cover_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

SAMSUNG

SGH-C110
هاتف GPRS ثنائي الحزمة

دليل الإستخدام

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05725A
Arabic. 12/2004. Rev. 1.0

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

المحتويات

تعليمات سلامة هامة ٧

محتويات الجهاز ٩

هاتفك ١٠
الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
ضوء التشغيل ١٥

بدء التشغيل ١٦
تركيب البطاقة ١٦
شحن البطارية ١٨
تشغيل وإغلاق الهاتف ٢٠
قفل وإلغاء قفل المفاتيح ٢١

تطبيقات المكالمات ٢٢
إجراء مكالمة ٢٢
تعديل درجة الصوت ٢٤
الرد على مكالمة ٢٥
عرض المكالمات الفائتة ٢٦
التحويل السريع لنمط الصمت ٢٨

انتقاء الوظائف والخيارات ٢٩

دليل الهاتف ٣١
حفظ رقم مع اسم ٣١
استخدام خيارات لمُدخلات دليل الهاتف ٣٤
الاتصال برقم من دليل الهاتف ٣٦
الاتصال السريع ٣٧
البحث والاتصال برقم من دليل الهاتف ٣٨
تعديل مجموعة اتصال ٤٠
مسح جميع مُدخلات الدليل ٤١
استعراض سعة الذاكرة ٤٢

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

كتابة نص ٤٣
تغيير نمط الكتابة ٤٤
استخدام النمط T9 ..... ٤٥
استخدام نمط الرموز ٤٦
أنماط الكتابة بالإنكليزية (الأحرف الكبيرة والصغيرة) ٤٧
استخدام النمط ا ب ٤٨
استخدام نمط الأرقام ٤٨

خيارات أثناء المكالمة ٤٩
تعليق مكالمة ٤٩
إغلاق الميكروفون (إلغاء الصوت) ٥٠
إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح ٥١
إرسال DTMF ٥١
البحث في دليل الهاتف ٥٢
استخدام خدمة الرسائل ٥٢
الرد على مكالمة ثانية ٥٣
إجراء مكالمة متعددة الأطراف ٥٣

استخدام القائمة ٥٦
الدخول إلى القائمة بالتقليب ٥٦
الدخول إلى القوائم بطرق مختصرة ٥٧
لائحة القوائم ٥٨

الرسائل ٦٣
الواردة (القائمة ١-١) ٦٣
الصادرة (القائمة ١-٢) ٦٤
كتابة رسالة (القائمة ١-٣) ٦٦
إضافة رسالة مكتوبة (القائمة ١-٤) ٦٨
الضبط (القائمة ١-٥) ٦٩
مسح الكل (القائمة ١-٦) ٧١
أدواتي (القائمة ١-٧) ٧١
سعة الذاكرة (القائمة ١-٨) ٧٢
بريد صوتي (القائمة ١-٩) ٧٢
البث (القائمة ١-١٠) ٧٣

المكالمات ٧٥
مكالمات فائتة (القائمة ٢-١) ٧٥
مكالمات مستقبلة (القائمة ٢-٢) ٧٥
مكالمات مرسلة (القائمة ٢-٣) ٧٦
مسح الكل (القائمة ٢-٤) ٧٦
مدة المكالمة (القائمة ٢-٥) ٧٧
كلفة المكالمة (القائمة ٢-٦) ٧٧

ضبط الصوت ٧٩
نغمة الرنين (القائمة ٣-١) ٧٩
درجة الرنين (القائمة ٣-٢) ٧٩
نوع التنبيه (القائمة ٣-٣) ٨٠
نغمة المفاتيح (القائمة ٣-٤) ٨٠
نغمة الرسائل (القائمة ٣-٥) ٨١
نغمة التشغيل (القائمة ٣-٦) ٨٢
منبه المكالمة (القائمة ٣-٧) ٨٢
نغمات إضافية (القائمة ٣-٨) ٨٣

ضبط الهاتف ٨٤
ضبطي (القائمة ٤-١) ٨٤
رسالة التحية (القائمة ٤-٢) ٨٥
أرقامي (القائمة ٤-٣) ٨٦
اللغة (القائمة ٤-٤) ٨٦
الحماية (القائمة ٤-٥) ٨٧
ضبط الشاشة (القائمة ٤-٦) ٩٠
ضبط إضافي (القائمة ٤-٧) ٩١
مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٤-٨) ٩٢
إرجاع الضبط (القائمة ٤-٩) ٩٣

المنظم ٩٤
التقويم (القائمة ٥-١) ٩٤
لائحة المهام (القائمة ٥-٢) ٩٧
الوقت والتاريخ (القائمة ٥-٣) ١٠٠
المنبه (القائمة ٥-٤) ١٠١
الحاسبة (القائمة ٥-٥) ١٠٢
تحويل العملة (القائمة ٥-٦) ١٠٣

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

خدمات الشبكة ١٠٤
تحويل المكالمات (القائمة ٦-١) ١٠٤
حجب المكالمات (القائمة ٦-٢) ١٠٦
انتظار المكالمات (القائمة ٦-٣) ١٠٨
اختيار الشبكة (القائمة ٦-٤) ١٠٩
هوية المتصل (القائمة ٦-٥) ١١٠
مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٦-٦) ١١٠

صندوق التسلية ١١٢
ألعاب (القائمة ٧-١) ١١٢
متصفح واب (القائمة ٧-٢) ١١٣
ملفات محملة (القائمة ٧-٣) ١٢٠

حل المشاكل ١٢٢

شيفرات النفاذ ١٢٥
كلمة مرور الهاتف ١٢٥
الشيفرة PIN ١٢٦
الشيفرة PUK ١٢٦
الشيفرة PIN2 ..... ١٢٧
الشيفرة PUK2 ..... ١٢٧
كلمة مرور الحجب ١٢٨

تعليمات الصحة و السلامة ١٢٩
التعرض للأمواج الراديوية ١٢٩
تحذيرات أثناء استخدام البطاريات ١٣٠
السلامة أثناء القيادة ١٣٢
بيئة الاستخدام ١٣٢
الأجهزة الالكترونية ١٣٣
المواد القابلة للاحتراق أو للانفجار ١٣٥
مكالمات الطوارئ ١٣٦
تعليمات سلامة أخرى هامة ١٣٧
العناية والصيانة ١٣٨

المصطلحات ١٤٠

بطاقة المرجع السريع ١٤٥

تعليمات سلامة هامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف.عدم التقيد بهذه التعليمات يمكنه أن يكون خطراً أو مخالفاً للقانون.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو مواد كيميائية.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً.

إغلاق الهاتف في المستشفيات

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي. دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المستشفيات.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما قد يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما يمكن أن يشكل تداخلاً أو خطراً (في مشفى على سبيل المثال).

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

استخدام الهاتف

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامساً غير ضروري مع الهوائي أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

تأكد من أن هاتفك في وضع التشغيل وأنه ضمن تغطية الشبكة. أدخل رقم الطوارئ المطلوب ثم اضغط على المفتاح . يجب إيقاف عمل أي وظيفة غير ضرورية للهاتف قبل إجراء المكالمة. زود الطرف الآخر بجميع المعلومات الضرورية بدقة وتنهي المكالمة دون إذن الطرف الآخر.

السوائل

حافظ على هاتفك جافاً من كل أنواع السوائل.

الملاحق والبطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج. قد يؤدي استخدام ملاحق غير مرخصة من سامسونج إلى خلل في الهاتف وقد يشكل خطراً عليك.

الصيانة المؤهلة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك .

راجع القسم "تعليمات الصحة والسلامة" في الصفحة ١٢٩ لمزيد من التفاصيل.

تحذير

قد يسبب استخدام بطارية غير صحيحة إلى انفجار الهاتف
أتلف البطاريات المستهلكة تبعاً للتعليمات الخاصة بذلك

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:

شاحن

هاتف

دليل الاستخدام

بطارية

قد تختلف محتويات الجهاز تبعاً للدولة المصدر إليها.

يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل موزع سامسونج المعتمد:

- شاحن.
- سماعة.
- وحدة سيارة.
- بطاريات قياسية.
- شاحن سيارة.
- حامل في السيارة.
- وحدة تناقل البيانات.
- شاحن بطارية.
- حمالة يدوية.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

هاتفك

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

المفتاح	الوظيفة
	في وضع القائمة: للتقليب بين خيارات القائمة وبين ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: للدخول إلى خيارات القوائم المفضلة بشكل مباشر. (راجع الصفحة ٩٢ لمزيد من التفاصيل حول القوائم المختصرة).
	في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة واختيار القائمة الحالية على التتالي. أثناء كتابة نص: لتحريك المؤشر نحو اليمين واليسار على التتالي. في وضع الجاهزية: للدخول إلى خيارات القائمة المفضلة بشكل مباشر. (راجع الصفحة ٩٢ لمزيد من التفاصيل حول القوائم المختصرة).
(مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
C	أثناء الكتابة: لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة. في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 11 001 PagePro 91.00

المفتاح	الوظيفة(تكملة)
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بأحدث رقم في سجل الاتصال. في وضع القائمة: يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
	ينهي المكالمة. يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
1	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
0 + 9	لإدخال أرقام، حروف وبعض الرموز الخاصة.
*	لإدخال رموز خاصة. تنفيذ وظائف متنوعة.
	(على جانب الهاتف) لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية: لضبط درجة صوت المفاتيح. في وضع القائمة: للتقليب بين خيارات القائمة وبين ذاكرة دليل الهاتف.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر الصفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها(الرقم الذي تريد طلبه مثلاً).
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

الأيقونات

الأيقونة	الوصف
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك. أثناء السفر مثلاً.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS
	تظهر أثناء كتابة نص لإظهار نمط الكتابة الحالي.
	تظهر عندما تكون المفاتيح مقفلة.
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.
	تظهر عند ضبط المنبه.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً أو **نوع التنبيه** (**القائمة ٣-٣**) مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. (انظر ٢٨ و٨٠).
	تظهر عندما يكون تحويل المكالمات فعالاً.

الأيقونات

الأيقونة	الوصف(تكملة)
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً.
	تظهر مستوى طاقة البطارية. كلما ازدادت القضبان كلما كانت طاقة البطارية أكبر.

الإضاءة الخلفية

تضاء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح وعند فتح الغطاء بواسطة الضوء الخلفي. تتحدد مدة الإضاءة الخلفية بالمدة المختارة في القائمة **ضوء خلفي** (**القائمة ٤-٦-٢**). تخفت الإضاءة تدريجياً إلى أن تختفي لتوفير طاقة البطارية.

لتحديد مدة فعالية الإضاءة الخلفية، اضبط قائمة **ضوء خلفي**. انظر الصفحة ٩٠ للتفاصيل.

ضوء التشغيل

يتوضع ضوء التشغيل في أعلى يسار الهاتف ويومض أثناء عمل الهاتف.

يمكنك التحكم بتشغيل ضوء التشغيل وإلغاؤه بواسطة خيار قائمة **ضوء التشغيل** (**القائمة ٤-٦-٣**). انظر الصفحة ٩١ للتفاصيل.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

بدء التشغيل

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الشيفرة PIN والخدمات الاختيارية وما شابه.

هام! تتأثر البطاقة وموصلاتها وتتضرر نتيجة الخدوش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.

احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

١. عند اللزوم أغلق الهاتف بالضغط على المفتاح ⏻ مطولاً حتى ظهور صورة الإغلاق.

٢. اتبع التالي لنزع البطارية:

① اسحب وأمسك قفل البطارية في خلف الهاتف.

② ارفع البطارية عن الجهاز كما في الشكل.

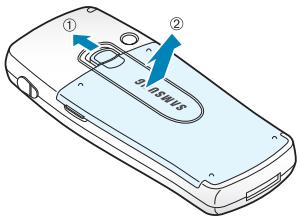

٣. قم بإدخال وزلق البطاقة في المكان المخصص لها بحيث تتوضع ضمن حاملها.

حرص على أن تكون زاوية البطاقة المشطورة في القمة اليسرى وموصلات البطاقة ذهبية اللون نحو الهاتف كما في الشكل.

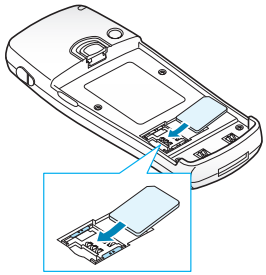

ملاحظة: لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

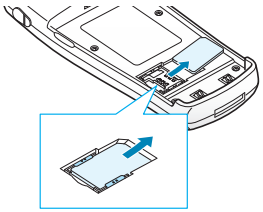

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف: أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه خلف الهاتف حتى تثبت في مكانها. انظر الشكل.

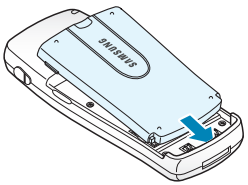

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

٥. اضغط البطارية نحو الأسفل حتى تستقر في مكانها كما في الشكل.
احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في مكانها بشكل سليم.

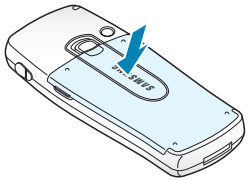

شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية ولكن ذلك يسبب ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ٢٠٠ دقيقة تقريباً.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

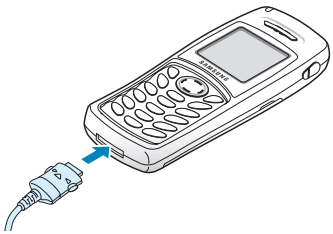

٢. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية: قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بواسطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

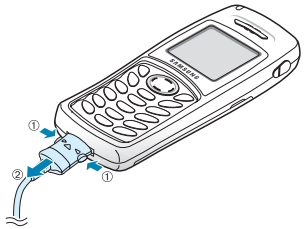

ملاحظة: افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه. قد يؤدي توصيل الشاحن بالهاتف في غياب البطارية إلى خلل في الهاتف.

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، يصدر الهاتف نغمة إنذار ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري. يقوم الهاتف عندها بإلغاء إضاءة الضوء الخلفي لتوفير الطاقة المتبقية.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 19 001 PagePro 91.00

تشغيل وإغلاق الهاتف

١. اضغط ⏻ مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٢. إذا ما طلب الهاتف كلمة المرور، قم بإدخالها واضغط المفتاح المرن **موافق**. إن كلمة المرور المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ١٢٥ لمزيد من التفاصيل.

٣. إذا طلبت الهاتف الشيفرة PIN، قم بإدخاله واضغط المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٢٦ لمزيد من التفاصيل.

يبحث الهاتف عن شبكتك الأساسية. عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الانتظار الموضحة أدناه على الشاشة الرئيسية والشاشة الخارجية على التوالي. يمكنك الآن إجراء واستقبال المكالمات.

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار من الإنكليزية إلى اللغة التي تريد بواسطة القائمة **اللغة (القائمة ٤-٤)**. انظر الصفحة ٨٦ للتفاصيل.

٤. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى ظهور صورة الإغلاق.

ملاحظة: يجب إلغاء قفل المفاتيح (إذا كانت مقفولة) قبل إغلاق الهاتف بضغط المفتاح المرن **إلغاء القفل** ثم المفتاح *.

قفل وإلغاء قفل المفاتيح

يمكنك قفل المفاتيح تجنباً لضغطها بطريق الخطأ.

اضغط المفتاح * مطولاً في وضع الجاهزية حتى ظهور الأيقونة 🔒 والرسالة " **المفاتيح مقفلة** " على الشاشة.

يمكنك الرد على مكالمة واردة بضغط أي مفتاح أو إجراء مكالمة طوارئ عندما تكون المفاتيح مقفلة. أدخل رقم الطوارئ المطلوب واضغط المفتاح المرن **موافق** أو المفتاح ✆. يعود الهاتف إلى حالة المفاتيح مقفلة آلياً بعد إنهاء المكالمة.

اضغط المفتاحالمرن **إلغاء القفل** ثم اضغط المفتاح * لإلغاء قفل المفاتيح. تختفي الأيقونة 🔒 وتظهر الرسالة " **المفاتيح فعالة** " على الشاشة.

يمكنك ضبط الهاتف ليقفل المفاتيح آلياً بواسطة الخيار **قفل المفاتيح (القائمة ٤-١-٣)**. انظر الصفحة ٨٥ للتفاصيل.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

تطبيقات المكالمات

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط .

ملاحظة: عند تفعيل الخيار **إعادة اتصال آلي** في القائمة **ضبط إضافي (القائمة ٤-٧)**، يقوم الهاتف آلياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر صفحة ٩٢ للتفاصيل.

إجراء مكالمة دولية

١. اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة ورمزالمنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط .

تصحيح الرقم

لمسح	قم بما يلي
آخر رقم تم إدخاله	اضغط المفتاح C/*
أي خانة أخرى في الرقم	اضغط المفتاح (أو) حتى يصبح المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح C/* ثم أدخل رقم آخر في الخانة.
كامل الرقم	اضغط المفتاح C/* مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻ في أي وقت لإنهاء المكالمة الجارية.

إعادة الاتصال برقم من سجل الاتصال

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسلة والمستقبلة والفائتة. انظر القسم **سجل المكالمات** صفحة ٧٥ للتفاصيل.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. إذا كنت قد كتبت أي رقم أو رمز على الشاشة فاضغط المفتاح C/* مطولاً لأكثر من ثانيتين لمسح الشاشة.

٢. اضغط المفتاح للدخول إلى الائحة التي تضم آخر الأرقام المتصل بها.

٣. استعمل أو للتقليب بين الأرقام والوصول إلى الرقم المطلوب.

٤. **من أجل**

من أجل	اضغط
طلب الرقم	اضغط على المفتاح .
تعديل الرقم	اضغط على المفتاح **خيارات (المرن)** واختر **تعديل** ثم عدل الرقم كما ترغب.
مسح الرقم المشار إليه	اضغط عليالمفتاح **خيارات(المرن)** ثم اختر **مسح**
مسح كل الأرقام في الائحة	اضغط عليالمفتاح **خيارات (المرن)** واختر **مسح الكل**. انظر الصفحة ٧٦ للتفاصيل.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف.

يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. بمجرد أن تخزن رقماً قي دليل الهاتف يمكنك الاتصال برقم بالضغط على بعض المفاتيح أو إلحاق الأرقام الأكثر استخداماً بمفاتيح الأرقام مستخدماً ميزة الاتصال السريع.

لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع الصفحة ٣١.

تعديل درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، استعمل مفتاح الصوت الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط ▲ لزيادة الصوت واضغط ▼ لخفض الصوت.

في وضع الجاهزية، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام مفتاح الصوت.

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة، يرن الهاتف ويظهر رمز ورود مكالمة جديدة على الشاشة.

إذا أمكن التعرف على المتصل يتم عرض رقمه، أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

ملاحظة: اضغط على أحد مفتاحي الصوت مطولاً لإلغاء صوت رنين الهاتف أثناء مكالمة واردة.

١. اضغط أو المفتاح المرن **قبول**.

عند تفعيل الخيار أي **مفتاح للرد** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٤-٧**)، يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح باستثناء ⏻ والمفتاح **رفض** (انظر الصفحة ٩٢).

لرفض مكالمة واردة: اضغط المفتاح المرن **رفض**.

٢. يمكنك إنهاء المكالمة بضغط المفتاح ⏻.

ملاحظة: بإمكانك الرد على مكالمة واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

عرض المكالمات الفائتة

إذا لم تستطع الرد على مكالمة واردة لأي سبب ما يمكنك معرفة من اتصل بك، إذا كانت هذه الخدمة موجودة. بهذه الطريقة، يمكنك إعادة الاتصال به إذا كان ضرورياً.

يتم عرض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن **عرض**.

يعرض الرقم الموافق لأحدث اتصال لم يتم الرد عليه، إذا كان متوفراً.

٢. **من أجل**

من أجل	اضغط
للتقليب بين المكالمات الفائتة	المفتاح ⌣ أو ⌢
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح ↶
تعديل أو مسح الرقم	المفتاح المرن **اختيار** (انظر الصفحة التالية).

تعديل رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار **تعديل** إذا كان الرقم غير متوفراً.

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى الخيار **تعديل**.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٤. قم بتغيير الرقم كما ترغب.

٥. **من أجل**

من أجل	اضغط
الاتصال بالرقم	المفتاح ↶
حفظ الرقم	المفتاح المرن **حفظ** وأدخل الاسم والموقع المطلوب (لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة ٣١).

مسح مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. إذا كان ضرورياً اضغط المفتاح ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى الخيار **مسح**.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

يمكنك الضغط على المفتاح ⏻ في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت بواسطة الخيار **مكالمات فائتة** (**القائمة ٢-١**). لمزيد من التفاصيل انظر الصفحة ٧٥.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 27 001 PagePro 91.00

التحويل السريع لنمط الصمت

يمكنك استخدام نمط الصمت لإلغاء الضجيج الناجم عن الأصوات التي يصدرها الهاتف عند الحاجة.(في المسرح مثلاً)
في وضع الجاهزية: اضغط مطولاً حتى ظهور الرسالة **نمط الصمت** وأيقونة الهزاز على الشاشة.

تكون محددات الصوت في نمط الصمت كما يلي:

الخيار	الحالة
نوع التنبيه	اهتزاز
نغمة المفاتيح	غير فعال
رنين الرسائل نصية	إضاءة + اهتزاز
رنين رسائل البث	إضاءة
نغمة الإغلاق	غير فعال
نغمات إضافية (**القائمة ٣-٧**)	غير فعال

لإلغاء نمط الصمت وإعادة تفعيل المحددات السابقة: اضغط مطولاً حتى ظهور الرسالة **إلغاء نمط الصمت** واختفاء الأيقونة.

ملاحظة: يتم آلياً إلغاء تفعيل نمط الصمت عند إغلاق الهاتف.

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفتاح و . يمكنك ضمن كل قائمة أساسية أوفرعية عرض أو تنبيه الضبط التابع لوظيفة معينة .

تختلف وظائف المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، وتتحدد في كل قائمة بالعبارة الظاهرة على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الأيمن للنفاذ إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر للنفاذ إلى القائمة

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 29 001 PagePro 9100

اتبع التالي لاستعراض الوظائف والخيارات المختلفة واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. لـ	اضغط
اختيار • الوظيفة المعروضة • الخيار الظاهر	المفتاح المرن **اختيار** أو المفتاح)
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	المفتاح ـ أو المفتاح ▼ على جانب الهاتف
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	المفتاح ـ أو المفتاح ▲ على جانب الهاتف
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح (أو ↺ أو C
الخروج من القائمة من دون تغيير الضبط	المفتاح ⏻

تتطلب بعض الوظائف إدخال كلمة المرور أو الشيفرة PIN، أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: عند النفاذ إلى لائحة خيارات ضمن قائمة ما فإن الخيار المضاء هو الخيار الفعال حالياً. عند النفاذ إلى قائمة تحوي خيارين فقط مثل **فعال/غيرفعال** أو **تشغيل/إلغاء** فإن الخيار المضاء هو الخيار غير الفعال حالياً، بذلك يمكنك اختياره مباشرة.

دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام والأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف والبطاقة. تتسع ذاكرة هاتفك إلى ٥٠٠ رقم. يدعى مجموع ذاكرتي البطاقة والهاتف دليل الهاتف.

ملاحظة: يعتمد عدد الأرقام الممكن حفظها في ذاكرة البطاقة على نوع البطاقة المستخدمة.

حفظ رقم مع اسم

تتوفر طريقتين:

- باستخدام المفتاح المرن **حفظ** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **مُدخل جديد** في قائمة دليل الهاتف.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر **حفظ** فوق المفتاح المرن الأيسر مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل رقم الهاتف المطلوب.

ملاحظة: يمكنك استخدام المفتاح C لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر الصفحة ٢٢.

٢. اضغط المفتاخ المرن **حفظ** لحفظ الرقم.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 31 001 PagePro 9100

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم المطلوب حفظه. تتوفر ثلاثة أنواع:

لرقم هاتف محمول

لرقم مكتب

لرقم منزل.

اضغط (أو) ثم مفتاح المرن **اختيار** لاختيار الأيقونة.

٤. اختر الذاكرة **البطاقة** أو **الهاتف** بواسطة المفتاح ⁀ أو ⁀ ثم اضغط المرن **اختيار**.

ملاحظة: عندما تغير جهاز الهاتف الذي معك يمكنك استخدام أي رقم مخزن في ذاكرة البطاقة . ولكن لا يمكنك استخدام الأرقام المخزنة في ذاكرة الهاتف في ذاكرة الهاتف عند استخدام بطاقتك في هاتف آخر. بينما يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة.

٥. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

يظهر الهاتف أول موقع في الذاكرة المستعملة حالياً. إذا كانت الذاكرة ممتلئة سيعرض أول موقع فارغ في الذاكرة

٦. يمكنك تغيير الموقع المقترح واختيار الموقع الذي ترغب بحفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح ⓒ/ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب.

٧. اضغط المفتاح المرن **موافق** لحفظ الاسم والرقم. يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

٨. **من أجل**	**اضغط**
استخدام خيارات الإدخال	المفتاح المرن **خيارات**
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⓘ ☎

حفظ رقم بواسطة قائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح المرن **أسماء** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى **مُدخل جديد** بواسطة ⁀ أو ⁀ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم.

ملاحظة: تتوفر أيقونة البريد الإلكتروني @ في هذه المرحلة بحيث يمكنك حفظ عنوان البريد الالكتروني عوضاً عن الرقم.

٤. اختر الذاكرة **البطاقة** أو **الهاتف** بواسطة المفتاح ⁀ أو ⁀ ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٥. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. أدخل الرقم أو عنوان البريد الالكتروني ثم اضغط المفتاح المرن **حفظ**.

٧. يمكنك تغيير الموقع المقترح واختيار الموقع الذي ترغب بحفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح ⓒ/ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 33 001 PagePro 91/00

٨. اضغط المفتاح المرن **موافق** لحفظ الاسم والرقم.

يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

٩. **من أجل**	**اضغط**
استخدام الخيارات	المفتاح المرن **خيارات**
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⓘ

استخدام خيارات لمُدخلات دليل الهاتف

عند نفاذك إلى القائمة أسماء، اضغط المفتاح المرن **خيارات** للوصول إلى خيارات القائمة دليل الهاتف المتاحة.

لـ	**اضغط**
اختيار الخيار المضاء	المفتاح المرن **اختيار** أو المفتاح (
الانتقال لخيار آخر	المفتاح ⌣ أو ⌢ حتى الوصول إلى المطلوب

تتوفر الخيارات التالية:

لصق: يستخدم للاتصال برقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب.

استخدم المفتاح ⓒ لإجراء التعديلات المطلوبة، انظر صفحة ٢٢ للتفاصيل. في النهاية اضغط المفتاح ✆ لإجراء الاتصال.

تعديل: يستخدم لإجراء تعديلات في رقم واسم محفوظين في الدليل.

اختر **مُدخل واحد** لتغيير أحد الأرقام المسندة للإسم. يتم حفظ الرقم بشكل منفصل إذا قمت بتغيير الاسم. اختر **كل المُدخل** لتغيير الاسم .

مسح: يستخدم لمسح رقم واسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح المرن **موافق**.

نسخ: يستخدم لنسخ رقم محفوظ في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

مجموعة اتصال: يمكنك تنظيم الأرقام المحفوظة في دليل هاتفك ضمن عشر مجموعات بحيث يقوم الهاتف بإصدار تنبيه مختلف عند ورود مكالمة من أحد الأرقام ضمن كل مجموعة.

اختر **حذف من مجموعة** لمسح رقم تختاره من مجموعة ما .

انظر الصفحة ٤٠ لتفاصيل حول خاصيات مجموعة الاتصال.

إضافة مُدخل: يستخدم لإضافة رقم جديد لإسم موجود مسبقاً.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지35 001 PagePro 9100

الاتصال برقم من دليل الهاتف

يمكنك بعد حفظ الأرقام في دليل الهاتف الاتصال بها بسهولة باستخدام موقع الرقم في الدليل.

الاتصال برقم في ذاكرة البطاقة

١. في وضع الجاهزية: أدخل موقع الرقم المطلوب ثم اضغط .

تظهر لائحة الأرقام في البطاقة.

٢. اختر الرقم المطلوب.

٣. اضغط المفتاح المرن **اتصال** أو لبدء الاتصال.

الاتصال برقم في ذاكرة الهاتف

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح ٠ مطولاً حتى ظهور الرمز +

٢. أدخل موقع الرقم المطلوب ثم اضغط .

تظهر لائحة المُدخلات التي في ذاكرة الهاتف.

٣. قم بالتقليب بين الائحة باستخدام مفتاحيّ الاتجاه لأعلى ولأسفل.

٤. اضغط المفتاح المرن **اتصال** أو لبدء الاتصال.

الاتصال السريع

يمكنك إسناد المفاتيح من **٢** إلى **٩** إلى أرقام محفوظة في دليل الهاتف وتحديدها ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فورياً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له مطولاً.

ضبط المُدخلات ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **أسماء**.

٢. اضغط أو للانتقال إلى الخيار **اتصال سريع** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اختر المفتاح الذي تريد إلحاق به خاصية الاتصال السريع (من إلى) ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: تظهر الكلمة **خيارات** أعلى المفتاح المرن بدل **موافق** إذا كان المفتاح محدداً مسبقاً لأحد الأرقام. عندها انتقل إلى الخطوة ٦.

٤. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط المفتاح المرن **عرض**.

٥. اختر الرقم (إذا كان هناك أكثر من مُدخل لنفس الاسم) بواسطة أو ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٦. بمجرد أن تُلحق رقمً بأحد المفاتيح، اضغط المفتاح المرن **خيارات** فتتوفر الخيارات الأربعة التالية:

استبدال الرقم: لإلحاق رقم هاتف آخر للمفتاح.

مسح: لإلغاء التحديد بحيث يصبح المفتاح غير مسنداً لأي رقم .

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 37 001 PagePro 9100

مسح الكل: لإلغاء التحديد المسند لكل المفاتيح.

إظهار الرقم: لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

٧. اضغط C أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

الاتصال السريع برقم في دليل الهاتف

للاتصال برقم محدد لأحد المفاتيح من 2 إلى 9 : اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

ملاحظة : تم حجز المفتاح ١ لرقم مخدم البريد الصوتي.

البحث في والاتصال برقم من دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين:

- بواسطة الاسم.
- بواسطة المجموعة.

البحث عن رقم بواسطة الاسم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **أسماء**.

٢. اضغط المفتاح المرن **اختيار** عند ظهور **بحث**. يجب بعدها إدخال الاسم المطلوب.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. من أجل	اضغط
إظهار المُدخل المضاء	المفتاح المرن **عرض**
اختيار مُدخل آخر	المفتاح ⌣ أو ⌢ حتى الوصول إلى االمُدخل المطلوب
البحث عن اسم يبدأ	اضغ C لمسح الأحرف المُدخلة ثم اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب بحرف مختلف

٥. عند العثور على المُخل المطلوب، اضغط ✆ لبدء الاتصال به أو اضغط الكفتاح المرن خيارات للوصول إلى مُدخلات **خيارات** دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٤ للتفاصيل.

البحث عن رقم بواسطة مجموعة الاتصال

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **أسماء**.

٢. اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى **مجموعة اتصال** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة التي تريد إيجادها.

تظهر لائحة مجموعات الاتصال وتبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط المفتاح المرن **عرض**.

تظهر مُدخلات دليل الهاتف في مجموعة الاتصال المختارة على شكل لائحة.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지 39 001 PagePro 9100

٥. **من أجل**	**اضغط**
إظهار المُدخل المضاء	المفتاح المرن **عرض**
اختيار مُدخل آخر	المفتاح ⌣ أو ⌢ حتى الوصول إلى المُدخل المطلوب

٦. حالما تجد المُدخل المطلوب اضغط ✆ لبدء الاتصال به، أو اضغط المفتاح المرن خيارات للدخول إلى مُدخلات **خيارات** دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٤ للتفاصيل.

تعديل مجموعة اتصال

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **أسماء**.

٢. اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى الخيار **تعديل مجموعة** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. قلّب بين لائحة المجموعة بضغط ⌣ أو ⌢.

٤. اضغط المفتاح المرن **خيارات** للدخول إلى المجموعة المضاءة.

٥. اختر كل خيار وأجر التعديلات المطلوبة. تتوفر الخيارات التالية:

نغمة رنين الاتصال: يستخدم لانتقاء نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

نغمة الرسائل: يستخدم لانتقاء النغمة التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .

رمز المجموعة: يستخدم لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

اسم المجموعة: يستخدم لتحديد اسم للمجموعة. انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط C/⌫ أو ⏻ ✆ للخروج عند الانتهاء من إجراء التعديلات.

مسح جميع مُدخلات الدليل

يمكنك مسح جميع مُدخلات ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة أو كليهما .

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **أسماء**.

٢. اضغط المفتاح ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى الخيار **مسح الكل** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. **من أجل**	**اضغط**
اختيار الذاكرة	المفتاح المرن **اختر**
إلغاء الاختيار	المفتاح المرن **إلغاء**
مسح محتويات الذاكرة	المفتاح المرن **مسح**

٤. أدخل كلمة مرور الهاتف ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ٨٨ لتغيير كلمة المرور.

003-043_C110(AR) 2004.12.10 9:28 PM 페이지41 001 PagePro 9100

٥. اضغط المفتاح المرن **موافق** لتأكيد الطلب.

٦. اضغط المفتاح C أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

استعراض سعة الذاكرة

يمكنك معرفة عدد الأسماء والأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة، ومعرفة حجم الذاكرة المتبقي.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **أسماء**.

٢. اختر الخيار **سعة الذاكرة** ثم اضغط االمفتاح المرن **اختيار**.

٣. اضغط ⌄ أو ⌃ لاستعراض عدد المُدخلات المشغولة والخالية في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة .

٤. اضغط المفتاح C أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف، مثل كتابة رسالة أو اسم في دليل الهاتف أو مهمة في لائحة المهام أو الجدول، كتابة بعض النصوص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لكتابة مختلف الأحرف والرموز.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **النمط T9**

يمكن باستخدام هذا النمط من الكتابة كتابة كلمات بواسطة الضغط على أي مفتاح مرة واحدة لكل حرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح 5 فإنه يتم إدخال الحرف د أو ذ أو ر أو ز اعتماداً على المقارنة مع معجم داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

- **أنماط الكتابة بالانكليزية (الأحرف الكبيرة والصغيرة)**

يمكن باستخدام هذه الأنماط كتابة نص باللغة الانكليزية بواسطة إدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **النمط أ ب**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص باللغة العربية بواسطة إدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 44 001 PagePro 91.00

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي من خلال مؤشر النمط الفعال حالياً على الشاشة.

مثال: كتابة رسالة نصية.

لاختيار	اضغط المفتاح المرن ⇧ حتى...
النمط T9	ظهور المؤشر T9 انظر الصفحة ٤٥
نمط الرموز	ظهور المؤشر انظر الصفحة ٤٦
نمط الأحرف الكبيرة	ظهور المؤشر A انظر الصفحة ٤٧
نمط الأحرف الصغيرة	ظهور المؤشر a انظر الصفحة ٤٧
النمط أ ب	ظهور المؤشر أب انظر الصفحة ٤٨
نمط الأرقام	ظهور المؤشر 1 انظر الصفحة ٤٨

ملاحظة: قد تتوفر أنماط كتابة مختلفة في هاتفك تبعاً للدولة.

استخدام النمط T9

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات وذلك يتم بإدخال كل حرف بالضغط مرة واحدة على المفتاح وهذا النمط يعتمد على معجم داخلي.

لكتابة كلمة باستخدام النمط T9 :

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح 2 إلى 9 . اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة " مرحبا "
اضغط المفاتيح: ٨ ، ٥ ، ٦ ، ٢ ، ٣

تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة. ابدأ بإدخال الكلمة التالية.

إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح 0+ أو ⌣ أو ⌢ لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها .

مثال: الكلمتان " منذ " و " قيد " لهما نفس تتابع المفاتيح ٨ و ٧ و ٥ . تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط * لإنهاء الكلمة وذلك بإدخال فراغ.

- لكتابة كلمات غير موجودة في النمط T9: غير نمط الكتابة إلى النمط أ ب ثم اكتب هذه الكلمات.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지46 001 PagePro 9100

- لإدخال علامات الترقيم في اضغط المفتاح ١. إذا أردت تغيير علامة الترقيم اضغط المفتاح ٠
- عند الكتابة بالانكليزية: لتغيير حالة الحرف أثناء استخدام النمط T9 استخدم المفتاح (*) كما يلي:

  حرف صغير

  حرف كبير

- اضغط (و) لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط (C) لمسح الأحرف المُدخلة. اضغط (C) مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز وعلامات الترقيم إلى نص قيد الكتابة.

استخدم مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الرمز المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **موافق** لإدخاله في النص.

أنماط الكتابة بالانكليزية (الأحرف الكبيرة والصغيرة)

استخدم المفاتيح (1∞) إلى (0+) لكتابة النص.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

- مرة للحرف الأول .
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا.

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول التالي لاستعراض محتويات المفاتيح في الحالتين أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، في حالة اللغة الانكليزية.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
١	Space . 1 ! ? &	Space . % @ _ $
٢	A B C 2	a b c 2
٣	D E F 3	d e f 3
٤	G H I 4	g h i 4
٥	J K L 5	j k l 5
٦	M N O 6	m n o 6
٧	P Q R S 7	p q r s 7
٨	T U V 8	t u v 8
٩	W X Y Z 9	w x y z 9
٠	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

ملاحظة: قد تختلف الأحرف والرموز المتوفرة تبعاً للدولة.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 48 001 PagePro 9100

- اضغط لإدخال فراغ.
- اضغط (و) لتحريك مؤشر الكتابة واضغط مرة لمسح حرف و اضغط مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام النمط ا ب

يمكنك باستخدام هذا النمط الكتابة باللغة العربية.

استخدم المفاتيح إلى لكتابة النص.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

– مرة للحرف الأول .
– مرتين للحرف الثاني.
– وهكذا.

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليسار قبل إدخال الحرف الثاني.

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط عائداً إلى نمط الكتابة المطلوب وتابع كتابة الرسالة.

خيارات أثناء المكالمة

يوفر الهاتف العديد من وظائف التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.

تعليق مكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح المرن **تعليق** لتعليق المكالمة الجارية. يمكنك استئناف المكالمة بضغط المفتاح المرن **استئناف**.

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح لإجراء المكالمة الثانية.

يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

١. اضغط المفتاح المرن **تعليق** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.

٢. أجر المكالمة الثانية بالطريقة الإعتيادية.

اضغط المفتاح المرن **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

يتم آلياً تعليق المكالمة الجارية حالياً واستئناف المكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح .

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 50 001 PagePro 91.00

إغلاق الميكروفون (إلغاء الصوت)

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء مكالمة جارية بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

لإلغاء الصوت أثناء المكالمة:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح ➖ للانتقال إلى الخيار **إلغاء الصوت**.

٣. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

يصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح ➖ للانتقال إلى الخيار **تشغيل الصوت**.

٣. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن صوت نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة بواسطة الخيار **إلغاء نغمة المفاتيح** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **تشغيل نغمة المفاتيح** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بواسطة الهاتف.

إرسال DTMF

يمكنك إرسال ترددات المفاتيح الموافقة للأرقام التي تدخلها أثناء المكالمة.

تستخدم هذه الخاصية لإدخال رموز أو أرقام حساب عند التعامل مع خدمات التحكم الهاتفي وخدمات المصارف الهاتفية.

لإرسال ترددات المفاتيح:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات** أثناء التوصيل مع الخدمة المطلوبة.

٢. اضغط المفتاح ➖ للانتقال إلى الخيار إرسال **DTMF**.

٣. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

٤. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.
يتم عندها إرسال ترددات المفاتيح الموافقة للأرقام التي أدخلتها.

ملاحظة: يمكنك أيضاً البحث عن رقم في دليل الهاتف بواسطة المفتاح المرن **أسماء**. راجع القسم دليل الهاتف في الصفحة ٣١ لمزيد من التفاصيل.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 52 001 PagePro 9100

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح ⟵ للانتقال إلى الخيار **دليل الهاتف**.

٣. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

تظهر لائحة دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. انتقل إلى مُدخل بالضغط على ⟵ أو ⟶ ثم اضغط المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الاسم الموافق.

انظر صفحة ٣١ لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل

عند ورود رسالة جديدة أثناء مكالمة جارية تومض أيقونة الرسائل ✉ على الشاشة. يمكنك بواسطة الخيار **خدمة الرسائل** استخدام خدمة الرسائل.

انظر الصفحة ٦٣ لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل.

الرد على مكالمة ثانية

يمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **انتظار المكالمات** (٦-٣) على **فعال** (انظر الصفحة ١٠٨). يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بواسطة نغمة مكالمة في الانتظار.

للرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ⟵ للرد على المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط المفتاح المرن **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

لإنهاء المكالمة المعلقة، اضغط المفتاح المرن **خيارات** واختر **إنهاء المعلقة**.

٣. اضغط المفتاح ⏻ لإنهاء المكالمة الحالية.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم**.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 54 001 PagePro 91.00

٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **ضم**.

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم**.

إجراء حوار خاص مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر الخيار **اختيار طرف**.

تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٢. اضغط ⁀ أو ⁀ للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار** أو المفتاح .

٣. اختر **خاص**.

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار، في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

٤. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **ضم**.

تعود جميع الأطراف إلى المكالمة.

إخراج طرف من المكالمة

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **اختيار طرف** تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٢. اضغط ⁀ أو ⁀ للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط امفتاح المرن **اختيار** أو

٣. اختر **إلغاء**.

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

٤. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط ⓘ أو أغلق الغطاء.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지56 001 PagePro 9100

استخدام القائمة

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب.

تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بواسطة مفاتيح الاتجاهات أو مباشرة بإدخال أرقامها.

الدخول إلى القائمة بالتقليب

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **قائمة** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. اضغط ▬ أو ▬ للانتقال إلى القائمة المطلوبة (**ضبط الهاتف** على سبيل المثال) ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار** أو) للدخول إليها.

٣. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية (**اللغة** مثلاً) اضغط ▬ أو ▬ للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

كرر هذه الخطوة إذا كانت هذه القائمة تحوي بدورها على قوائم فرعية.

٤. لـ	اضغط المفتاح
التقليب بين القوائم	▬ أو ▬ أو اضغط ▼ و ▲ على جانب الهاتف
اختيار خيار	المفتاح المرن **اختيار** أو)
العودة إلى القائمة السابقة	↺ أو (
الخروج من القائمة	⏻

الدخول إلى القوائم بطرق مختصرة

يمكنك الوصول إلى القائمة المطلوبة بسرعة بواسطة رقمها. يظهر رقم القائمة في أسفل الشاشة قرب المفتاح ↺. اضغط المفتاح المرن **قائمة** ثم أدخل رقم القائمة المطلوب الوصول إليها.

ملاحظات:

- تحوي اللائحة في الصفحة ٥٨ على الأرقام المسندة للقوائم جميعها. قد لا تتماثل أرقام القوائم في اللائحة الأرقام في الهاتف، تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة.
- اضغط المفتاح ٠+ من أجل القائمة ١٠.

مثال: الوصول إلى القائمة **اللغة**.

١. اضغط المفتاح المرن **قائمة**.

٢. اضغط 4 من أجل **ضبط الهاتف**.

٣. اضغط 4 من أجل **اللغة**.

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 58 001 PagePro 9100

لائحة القوائم

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح:

- رقم كل قائمة.
- رقم الصفحة في دليل الاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فإن القائمة **تطبيقات البطاقة** تظهر أولاً عند ضغط المفتاح المرن **قائمة**. راجع التعليمات الملحقة مع البطاقة لمزيد من التفاصيل.

١. الرسائل (صفحة ٦٣)

١–١ الواردة
١–٢ الصادرة
١–٣ كتابة رسالة
١–٤ إضافة رسالة مكتوبة
١–٥ الضبط
١–٥–١ المركز ١ *
١–٥–٢ المركز ٢ *
١–٥–٣ ضبط عام
١–٦ مسح الكل
١–٧ أدواتي
١–٧–١ نغماتي
١–٧–٢ صوري
١–٧–٣ رسومي المتحركة
١–٧–٤ مسح الكل
١–٨ سعة الذاكرة
١–٨–١ ذاكرة البطاقة
١–٨–٢ ذاكرة الهاتف
١–٨–٣ ذاكرة البث
١–٩ بريد صوتي
١–٩–١ توصيل
١–٩–٢ رقم خدمة البريد الصوتي

* تظهر عند توفر الخدمة في البطاقة.

١–١٠ البث
١–١٠–١ قراءة
١–١٠–٢ الاستقبال
١–١٠–٣ لائحة الأقنية
١–١٠–٤ اللغة

٢. المكالمات (صفحة ٧٥)

٢–١ مكالمات فائتة
٢–٢ مكالمات مستقبلة
٢–٣ مكالمات مرسلة
٢–٤ مسح الكل
٢–٥ مدة المكالمة
٢–٥–١ مدة آخر مكالمة
٢–٥–٢ مكالمات مرسلة
٢–٥–٣ مكالمات مستقبلة
٢–٥–٤ تصفير العدادات
٢–٦ كلفة المكالمة *
٢–٦–١ كلفة آخر مكالمة
٢–٦–٢ الكلفة الكلية
٢–٦–٣ الكلفة العظمى
٢–٦–٤ تصفير العدادات
٢–٦–٥ تحديد الكلفة العظمى
٢–٦–٦ السعر/الوحدة

٣. ضبط الصوت (صفحة ٧٩)

٣–١ نغمة الرنين
٣–٢ درجة الرنين
٣–٣ نوع التنبيه
٣–٣–١ إضاءة
٣–٣–٢ نغمة
٣–٣–٣ اهتزاز
٣–٣–٤ اهتزاز + نغمة
٣–٤ نغمة المفاتيح
٣–٤–١ غير فعال
٣–٤–٢ إيقاعي
٣–٤–٣ بيانو
٣–٤–٤ توون
٣–٤–٥ بيب
٣–٥ نغمة الرسائل
٣–٥–١ رسائل نصية
٣–٥–٢ رسائل البث

* تظهر عند توفر الخدمة في البطاقة.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지60 001 PagePro 9100

٣–٦ نغمة التشغيل
٣–٦–١ غير فعال
٣–٦–٢ تقليدي
٣–٦–٣ إيقاعي
٣–٧ منبه المكالمة
٣–٨ نغمات إضافية
٣–٨–١ نغمة الخطأ
٣–٨–٢ عداد الدقائق
٣–٨–٣ نغمة التوصيل

٤. ضبط الهاتف (صفحة ٨٤)
٤–١ ضبطي
٤–١–١ خلفية الشاشة
٤–١–٢ نمط القائمة
٤–١–٣ قفل المفاتيح
٤–٢ رسالة التحية
٤–٣ أرقامي
٤–٣–١ رقم ١
٤–٣–٢ رقم ٢
٤–٤ اللغة
٤–٥ الحماية
٤–٥–١ طلب الشيفرة PIN
٤–٥–٢ تغيير الشيفرة PIN
٤–٥–٣ قفل الهاتف
٤–٥–٤ تغيير كلمة المرور
٤–٥–٥ قفل البطاقة
٤–٥–٦ النمط FDN *
٤–٥–٧ تغيير الشيفرة PIN2 *
٤–٦ ضبط الشاشة
٤–٦–١ سطوع الشاشة
٤–٦–٢ ضوء الخلفي
٤–٦–٣ ضوء التشغيل
٤–٦–٤ الشعار
٤–٧ ضبط إضافي
٤–٧–١ إعادة اتصال آلي
٤–٧–٢ أي مفتاح للرد
٤–٨ مفاتيح الاتجاهات
٤–٨–١ مفتاح الأعلى
٤–٨–٢ مفتاح الأسفل
٤–٨–٣ مفتاح اليمين
٤–٨–٤ مفتاح اليسار
٤–٩ إرجاع الضبط

* تظهر عندما تتوفر في البطاقة.

٥. المنظم (صفحة ٩٤)
٥–١ التقويم
٥–٢ لائحة المهام
٥–٣ الوقت والتاريخ
٥–٣–١ ضبط الوقت
٥–٣–٢ ضبط التاريخ
٥–٣–٣ التوقيت العالمي
٥–٣–٤ إظهار الوقت
٥–٤ المنبه
٥–٤–١ منبه لمرة
٥–٤–٢ منبه يومي
٥–٤–٣ منبه الصباح
٥–٤–٤ إلغاء المنبه
٥–٤–٥ تشغيل آلي
٥–٥ الحاسبة
٥–٦ تحويل العملة

٦. خدمات الشبكة (صفحة ١٠٤)
٦–١ تحويل المكالمات
٦–١–١ دائم
٦–١–٢ مشغول
٦–١–٣ لا يوجد رد
٦–١–٤ خارج الشبكة
٦–١–٥ إلغاء الكل
٦–٢ حجب المكالمات
٦–٢–١ الصادرة
٦–٢–٢ الدولية
٦–٢–٣ دولية عدا إلى الوطن
٦–٢–٤ الواردة
٦–٢–٥ واردة أثناء السفر
٦–٢–٦ إلغاء الكل
٦–٢–٧ تغيير كلمة مرور الحجب
٦–٣ انتظار المكالمات
٦–٣–١ مكالمات صوتية
٦–٣–٢ فاكس
٦–٣–٣ مكالمات بيانية
٦–٣–٤ إلغاء الكل
٦–٤ اختيار الشبكة
٦–٤–١ آلي
٦–٤–٢ يدوي

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지62 001 PagePro 9100

٦–٥ هوية المتصل
٦–٥–١ حسب الشبكة
٦–٥–٢ حجب الرقم
٦–٥–٣ إظهار الرقم
٦–٦ مجموعة اتصال مغلقة
٦–٦–١ لائحة المجموعات
٦–٦–٢ نفاذ خارجي
٦–٦–٣ مجموعة أولية
٦–٦–٤ إلغاء الخاصية *

٧. صندوق التسلية (صفحة ١١٢)
٧–١ ألعاب
٧–١–١ كرة العسل
٧–١–٢ صندوق الهامستر
٧–٢ متصفح واب
٧–٢–١ موقع أساسي
٧–٢–٢ مواقع مفضلة
٧–٢–٣ انتقل للموقع
٧–٢–٤ الضبط
٧–٢–٥ مسح الذاكرة
٧–٣ ملفات محملة
٧–٣–١ ألعاب
٧–٣–٢ أصوات
٧–٣–٣ صور
٧–٣–٤ ضبط DNS

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية فعالة.

الرسائل

يمكنك إرسال نص، فاكس، بريد الكتروني ورسائل نداء، حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة والبطاقة. يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة. استخدم الخيار **مسح** في كل صندوق لمسح الرسائل التي لا تحتاجها.

لا يمكنك استعراض رسالة جديدة واردة عندما يكون نمط قفل المفاتيح فعالاً. اضغط المفتاح المرن **إلغاء القفل** ثم المفتاح لإلغاء القفل واستعراض الرسالة.

الواردة

(القائمة ١–١)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي استقبلتها.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح المرن **عرض**.

٢. اضغط المفتاح أو لتقليب وعرض كامل الرسالة.

٣. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الرسالة السابقة أو اللاحقة في لائحة الرسائل.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 64 001 PagePro 9100

تتوفر أثناء قراءة الرسالة الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: لمسح الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.

الرد برسالة: للرد على الرسالة برسالة نصية. يمكنك أيضاً تغيير رقم مركز الرسائل.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.

اقتطاع عنوان: لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل إلى الهاتف: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف، إذا كانت الرسالة محفوظة في البطاقة.

نقل إلى البطاقة: لنقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة، إذا كانت الرسالة محفوظة في الهاتف.

اختيار أدوات: لحفظ الصورة أو الصوت المتضمنة في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والنغمات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٨ للتفاصيل.

الصادرة

(القائمة ١-٢)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو سترسلها.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط المفتاح المرن **عرض** لاستعراضها.

٢. اضغط المفتاح ⌣ أو ⌢ للانتقال عبر كامل الرسالة.

٣. للانتقال إلى الرسالة التي قبل أو بعد اضغط ◉ أو ✱ .

تتوفر أثناء قراءة الرسالة الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: لمسح الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.

اقتطاع عنوان: لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل إلى الهاتف: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف إذا كانت الرسالة محفوظة في البطاقة.

نقل إلى البطاقة: لنقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة إذا كانت الرسالة محفوظة في الهاتف.

اختيار أدوات: لحفظ الصورة أو الصوت المتضمنة في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والنغمات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٨ للتفاصيل.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 66 001 PagePro 9100

كتابة رسالة

(القائمة ١-٣)

يمكنك في هذه القائمة كتابة وإرسال رسالة نصية.

ملاحظة: يمكنك كتابة حتى ٩١٨ حرف ورمز في الرسالة الواحدة، ٤٠٢ حرف ورمز عند الكتابة باللغة العربية. لاحظ أن عدد الأحرف والرموز التي يمكنك كتابتها ينخفض عند إدخال صور أو نغمات إلى الرسالة.

كتابة رسالة بسيطة

١. اكتب الرسالة.

ملاحظة: راجع الصفحة ٤٣ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح المرن **خيارات** أثناء كتابة رسالة:

إرسال: لإرسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.

حفظ وإرسال: لحفظ الرسالة وإرسالها إلى الرقم المطلوب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في القائمة **الصادرة**.

حفظ: لحفظ الرسالة دون إرسالها، يمكنك استعراضها في القائمة **الصادرة**.

راجع الصفحة ٦٧ لتفاصيل حول الخيارات: **أضف أدوات، أضف رسالة مكتوبة، أضف من دليل الهاتف، أضف موقع مفضل** و **اللغة**.

٣. اختر **إرسال** أو **حفظ وإرسال** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

اختر **حفظ** إذا كنت راغباً بحفظ الرسالة فقط دون إرسالها. يعود الهاتف بعد حفظ الرسالة إلى القائمة **الرسائل** آلياً.

٤. اختر الذاكرة التي ترغب بحفظ الرسالة فيها ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

٥. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

يمكنك اختيار الرقم من دليل الهاتف. اضغط المفتاح المرن **أسماء** ثم اختر الاسم المطلوب من اللائحة.

٦. اضغط المفتاح المرن **موافق**. يتم إرسال الرسالة إلى الرقم المطلوب.

ملاحظة: عند الفشل في إرسال الرسالة، يسألك الهاتف فيما إذا كنت راغباً بتكرار محاولة الارسال. اضغط المفتاح المرن **موافق** لتكرار محاولة الارسال أو اضغط المفتاح المرن **خروج** للإلغاء والخروج.

كتابة رسالة بواسطة الخيارات

١. اكتب الرسالة التي ترغب.

٢. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٣. اضغط المفتاح ⟵ أو ⟶ للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 68 001 PagePro 9100

إضافة أدوات: لإضافة صورة أو نغمة أو رمز إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب. يمكنك ضمن كل نوع اختيار المواد المحفوظة مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو المواد التي كنت قد حفظتها سابقاً من رسائل استقبلتها أو من مصدر آخر مثل الانترنت أو هواتف أخرى.

إضافة رسالة مكتوبة: لإدخال إحدى رسائل القائمة **رسائل مكتوبة (١-٤)**. يمكنك الاختيار بين خمس رسائل.

إضافة من دليل الهاتف: لإضافة رقم من دليل الهاتف إلى الرسالة.

إضافة موقع مفضل: لإضافة عنوان موقع انترنت إلى الرسالة من القائمة **مواقع مفضلة (٧-٢-٢)**.

اللغة: لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها في النمط T9

٤. عند الانتهاء، أرسل أو احفظ الرسالة حسب الخطوات من ٣ في الصفحة ٦٦.

إضافة رسالة مكتوبة (القائمة ١-٤)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً.

اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

تعديل: لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٣ لمعلومات حول إدخال الأحرف.

إرسال: لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً في اللائحة وإجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم إرسالها، حفظها أو حفظها وإرسالها. انظر صفحة ٦٦ للتفاصيل.

مسح: لمسح الرسالة المختارة. يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح المرن **موافق**.

الضبط (القائمة ١-٥)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة المتوفرة على نوع البطاقة المستخدمة.

ملاحظات:
- قد تختلف خيارات هذه القائمة تبعاً للشبكة المستخدمة.
- يتم آلياً استخدام الضبط السابق ما لم تقم بتغييره.

المركز س: حيث س رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز. يملك كل مركز محدداته الخاصة به.

مركز الخدمة: يمكنك حفظ أو تعديل رقم هاتف مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة. يظهر رقم مركز الخدمة آلياً على شاشة مستقبل الرسالة.

مستقبل أساسي: لتحديد الرقم الذي غالباً ما توجه رسائلك إليه. يظهر الرقم آلياً عند إرسالك رسالة.

نوع الرسائل الأولي: يمكنك تحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل بواسطة هذا المركز: نص، فاكس، بريد إلكتروني و نداء. تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 70 001 PagePro 9100

مدة الصلاحية: يمكنك تحديد الفترة التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسائلك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة.

اسم الضبط: يمكنك تحديد اسم لكل من المراكز.

ضبط عام: تتوفر الخيارات:

مسار الرد: يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

تقرير توصيل: يتيح ضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم المطلوب.

اختيار الحامل: يمكنك الاختيار بين **GSM** و **GPRS**

مسح الكل

(القائمة ١-٦)

يمكنك مسح جميع الرسائل في أحد الصناديق أو في كل الصناديق.

من أجل	اضغط المفتاح
الانتقال لصندوق كل الرسائل.	⌄ أو ⌃ . اختر **الكل** لمسح
وضع علامة	المفتاح المرن **اختيار**
اختيار صندوق	المفتاح المرن **إلغاء**
مسح الرسائل المختارة	المفتاح المرن **مسح**

اضغط المفتاح المرن **موافق** لتأكيد طلب المسح.

أدواتي

(القائمة ١-٧)

بعد حفظ المواد (صور أو نغمات) من رسائل مستقبلة بواسطة الخيار **اختيار أدوات**. يمكنك استعراض هذه المواد في هذه القائمة.

توجد ٣ أنواع للمواد:

- **نغماتي**
- **صوري**
- **رسومي المتحركة**

اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح المادة المختارة.

044-073_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 72 001 PagePro 91.00

يمكنك مسح جميع المواد المحفوظة في هذه القائمة بواسطة الخيار**مسح الكل** (١-٧-٤).

من أجل	اضغط
اختيار نوع لمسحه	المفتاح المرن **اختيار**
إلغاء الاختيار	المفتاح المرن **إلغاء**
مسح الكل ضمن النوع المختار	المفتاح المرن **مسح**

إذا أردت مسح كل المواد من كل الأنواع فاختر الكل.

سعة الذاكرة

(القائمة ١-٨)

يمكنك استعراض عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف وذاكرة رسائل البث.

بريد صوتي

(القائمة ١-٩)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك، يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

توصيل: يجب قبل التوصيل أن تدخل رقم مخدم الصوت (انظر **١-٩-٢**). عندها يمكنك ببساطة انتقاء هذا الخيار بضغط المفتاح المرن **موافق** للاستماع إلى رسائلك.

للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي، اضغط المفتاح 1 مطولاً في وضع الجاهزية.

رقم خدمة بريد الصوت: لتعديل رقم مخدم البريد الصوتي.

لـ	اضغط
إدخال رقم المخدم	المفاتيح الموافقة للرقم
تصحيح رقم	المفتاح C
لتحريك مؤشر الكتابة	المفتاح) أو (

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

البث

(القائمة ١-١٠)

تتيح هذه الخاصية (إذا كانت متوفرة في الشبكة) لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس تظهر على الشاشة حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **استقبال** مضبوط على الوضع **تشغيل**.
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

قراءة: لقراءة الرسائل المتوفرة. **رسائل مؤقتة** لإظهار رسائل الشبكة والتي تمسح آلياً عند إغلاق الهاتف. اضغط ⟵ أو ⟶ للانتقال عبر الرسالة، اضغط المفتاح المرن **حفظ** لحفظها في **رسائل محفوظة** لمراجعتها لاحقاً.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

استقبال: لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل المثبوتة.

لائحة الأقنية: لاختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها.

تتوفر الخيارات التالية:

اختيار: لتشغيل أو إلغاء تفعيل استقبال الرسائل من القناة بواسطة وضع علامة عليها أو إزالة العلامة.

إضافة قناة: لتحديد اسم واسم لقناة جديدة.

مسح: لمسح القناة من اللائحة.

تعديل: لتعديل اسم ورقم القناة.

اللغة: يتيح اختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

راجع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

المكالمات

يمكنك في هذه القائمة استعراض:

- المكالمات الفائتة والواردة والصادرة.
- مدة المكالمات الواردة والصادرة.
- كلفة المكالمات.

ملاحظة: في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح ↷ لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل واحد.

مكالمات فائتة

(القائمة ٢-١)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت ولم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.

اضغط المفتاح ↷ للاتصال بالرقم.

مكالمات مستقبلة

(القائمة ٢-٢)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات**، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.

اضغط المفتاح ↷ للاتصال بالرقم.

074-099_C110(AR) 2004.12.11 4:1 AM 페이지 3 001 PagePro 9100

مكالمات مرسلة

(القائمة ٢-٣)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة.
اضغط المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.

اضغط المفتاح للاتصال بالرقم.

مسح الكل

(القائمة ٢-٤)

يمكنك مسح جميع المكالمات في أحد السجلات أو في كل السجلات.

من أجل	اضغط المفتاح
اختيار نوع	أو ثم المفتاح المرن **اختيار**
إلغاء الاختيار	المفتاح المرن **إلغاء**
مسح كل السجل	المفتاح المرن **مسح**

اضغط المفتاح المرن **مسح** لتأكيد طلب المسح.

مدة المكالمة

(القائمة ٢-٥)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.

ملاحظة: قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات:

مدة آخر مكالمة: مدة آخر مكالمة.

مكالمات مرسلة: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

مكالمات مستقبلة: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم الضغط المفتاح المرن **موافق** انظر الصفحة ١٢٥.

كلفة المكالمة*

(القائمة ٢-٦)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة آخر مكالمة: لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **تحديد الكلفة العظمى** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

الكلفة العظمى: لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بواسطة الخيار **تحديد الكلفة العظمى**. انظر الفقرات التالية.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الشيفرة PIN2 ثم اضغط **موافق**. انظر صفحة ١٢٧.

تحديد الكلفة العظمى: لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك.

السعر/الوحدة: لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات.

ضبط الصوت

استخدم هذه القائمة لضبط:

- نغمة ونوع ودرجة صوت الرنين.
- نغمة الخطأ والمفاتيح والرسائل.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير ضبط الصوت عندما يكون نمط الصمت فعالاً (انظر الصفحة ٢٨).

نغمة الرنين

(القائمة ٣-١)

يمكنك اختيار نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف والأخرى التي قمت بحفظها سابقاً من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بواسطة البرنامج EasyGPRS. يقوم الهاتف بعزف النغمة المختارة لاسماعك إياها قبل انتقائها كنغمة رنين للهاتف.

درجة الرنين

(القائمة ٣-٢)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد خمس مستويات.

استخدم المفتاح ⁀ و ⁀ أو المفتاح ▼ و ▲ على جانب الهاتف لإجراء الضبط.

نوع التنبيه (القائمة ٣-٣)

يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

إضاءة: فقط، تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ورود مكالمة. لا يصدر الهاتف صوتاً ولا يهتز.

نغمة: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة في القائمة **نغمة الرنين (٣-١)**. انظر الصفحة ٧٩.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

اهتزاز+نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر نغمة الرنين.

نغمة المفاتيح (القائمة ٣-٤)

يمكنك اختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها.

يمكنك الاختيار بين:

غير فعال: لا تصدر المفاتيح صوتاً عند ضغطها.

إيقاعي: يصدر كل مفتاح إيقاعاً عند ضغطه.

بيانو: يصدر كل مفتاح إيقاعاً من السلم الموسيقي عند ضغطه.

تووِن: يصدر كل مفتاح صوتاً مختلفاً عند ضغطه.

بيب: يصدر كل مفتاح صوت بيب عند ضغطه.

نغمة الرسائل (القائمة ٣-٥)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

رسائل نصية (القائمة ٣-٥-١)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة نصية جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

نغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

رسائل البث (القائمة ٣-٥-٢)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة بث جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

نغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

نغمة التشغيل

(القائمة ٣-٦)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الصادر عن الهاتف عند التشغيل والإغلاق.

يمكنك الاختيار بين:

غير فعال: لا يصدر الهاتف صوتاً عند تشغيله أو إغلاقه.

تقليدي: يصدر الهاتف لحناً تقليدياً عند تشغيل وإغلاقه.

إيقاعي: يصدر الهاتف لحناً إيقاعياً عند تشغيل وإغلاقه.

منبه المكالمة

(القائمة ٣-٧)

لتحديد إصدار الهاتف نغمة تنبيه أثناء مكالمة جارية، عند ورود رسالة على سبيل المثال.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة تنبيه أثناء مكالمة جارية لتنبيهك.

فعال: يصدر الهاتف نغمة تنبيه ويظهر الإشعار الموافق على الشاشة.

نغمات إضافية

(القائمة ٣-٨)

يمكنك ضبط عدة نغمات أخرى يوفرها الهاتف كما ترغب.

من أجل	اضغط المفتاح
تشغيل النغمة	المفتاح المرن **تشغيل**. تظهر العلامة أمام الخيار.
إلغاء النغمة	المفتاح المرن **إلغاء**. تختفي العلامة أمام الخيار.

تتوفر النغمات التالية:

نغمة الخطأ: يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ارتكابك لخطأ ما.

عداد الدقائق: يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

نغمة التوصيل: يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 11 001 PagePro 91.00

ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بواسطة القائمة **ضبط الهاتف**.

ضبطي (القائمة ٤-١)

يمكنك اختيار صورة الخلفية ونمط إظهار القوائم كما ترغب.

خلفية الشاشة (القائمة ٤-١-١)

يمكنك اختيار الصورة التي تظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

١. اضغط ⌄ أو ⌃ للانتقال إلى الصورة المطلوبة.

يمكنك الاختيار بين الصور المتضمنة في الهاتف والصور التي قمت بتحميلها سابقاً من الانترنت أو بواسطة البرنامج EasyGPRS.

٢. اضغط المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الصورة.

تظهر الصورة المطلوبة على الشاشة.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الصورة كخلفية للشاشة.

٤. **من أجل** | **اضغط المفتاح**

إظهار الوقت والتاريخ الحاليين على الشاشة	المفتاح المرن **موافق**
لاظهار خلفية الشاشة فقط	المفتاح المرن **إلغاء**

نمط القائمة (القائمة ٤-١-٢)

يمكنك اختيار نمط إظهار القائمة على الشاشة. يمكنك الاختيار بين **نمط التتابع** و **نمط الصفحة**.

قفل المفاتيح (القائمة ٤-١-٣)

يمكنك ضبط خاصية قفل المفاتيح آلياً بعد فتر زمنية محددة بعد آخر استخدام للمفاتيح. تفيد هذه الخاصية في تجنب ضغط المفاتيح بطريق الخطأ.

يمكنك اختيار الفترة التي تقفل بعدها المفاتيح آلياً بعد آخر استخدام من بين: **١٥ ثانية**، **٣٠ ثانية**، **دقيقة** و **دقيقتين**.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل خاصية قفل المفاتيح آلياً.

ملاحظة: يمكنك قفل لوحة المفاتيح يدوياً. انظر الصفحة ٢١ للتفاصيل.

رسالة التحية (القائمة ٤-٢)

يمكنك كتابة رسالة التحية التي ترغب لتظهر على الشاشةعند تشغيل الهاتف. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

	لـ اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
تغيير نمط الكتابة	المفتاح المرن ⇧

انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

أرقامي (القائمة ٤-٣)

يمكنك :

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة وتعديل الأرقام والأسماء.

يفيد هذا الخيار في مراجعة أرقامك أرقامك الخاصة عند الحاجة.

لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

اللغة (القائمة ٤-٤)

يمكنك اختيار لغة الاظهار التي تفضل. يتم عند اختيار **آلي** اختيار اللغة تبعاً للبطاقة.

ملاحظة: اعتماداً على الدولة الموجود فيها أو خادم الشبكة أو نسخة برنامج الهاتف، الخيار **آلي** يمكن أن لا يظهر.

الحماية (القائمة ٤-٥)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك:

- بأشخاص محددين.
- بأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٢٥– ١٢٨.

طلب الشيفرة PIN (القائمة ٤-٥-١)

عندما تكون هذه الخاصة فعالة: يتوجب إدخال الشيفرة PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الشيفرة PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: يتوجب لإلغاء تفعيل الخاصية إدخال الشيفرة PIN أيضاً.

يمكنك تغيير الشيفرةPIN ، انظر الخيار **تغيير الشيفرة PIN** (**القائمة ٤-٥-٢**).

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الشيفرة PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الشيفرة PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

تغيير الشيفرة PIN

(القائمة ٤-٥-٢)

يمكنك تغيير الشيفرة PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الشيفرة الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الشيفرة الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف

(القائمة ٤-٥-٣)

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

كلمة المرور المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير كلمة المرور (القائمة٤-٥-٤)**.

يمكنك بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال كلمة المرور عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال كلمة المرور عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير كلمة المرور

(القائمة ٤-٥-٤)

يمكنك تغيير كلمة المرور الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال كلمة المرور الحالية قبل تغييرها.

كلمة المرور المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

قفل البطاقة

(القائمة ٤-٥-٥)

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد عند تحديده.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

النمط FDN

(القائمة ٤-٥-٦)

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكن الاتصال بأي رقم.

تشغيل: يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الشيفرة PIN2 .

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الشيفرة PIN2 .

يمكنك تغيير الشيفرة PIN2 . انظر الخيار **تغيير الشيفرة PIN2 (القائمة ٤-٥-٧)**.

تغيير الشيفرة PIN2

(القائمة ٤-٥-٧)

يمكنك تغيير الشيفرة PIN2 بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الشيفرة الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الشيفرة PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الشيفرة PIN2 .

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

ضبط الشاشة (القائمة ٤-٦)

يمكنك ضبط الإضاءة والشاشة بما يناسبك.

سطوع الشاشة (القائمة ٤-٦-١)

يمكنك ضبط سطوع الشاشة لتصبح أكثر أو أقل إنارة.

اتبع التالي لضبط سطوع الشاشة:

١. اضغط المفتاح ▬ و▬ أو المفتاح ▼ و ▲ على جانب الهاتف لضبط السطوع.

٢. اضغط المفتاح المرن **موافق** لحفظ الضبط.

ضوء خلفي (القائمة ٤-٦-٢)

يمكنك ضبط عمل وفترة إضاءة الضوء الخلفي. لاحظ أن الضوء الخلفي يستهلك جزءاً من طاقة البطارية، بالتالي يمكن زيادة فترة خدمة البطارية عند إلغائه.

اختر الفترة الزمنية التي ترغب أن يستمر أثناءها الضوء الخلفي بالعمل. يعمل الضوء الخلفي عند ضغط أي مفتاح أو ورود مكالمة أو رسالة، ويستمر بالإضاءة تبعاً للفترة المحددة. بعدها، يخفت الضوء تدريجياً ويختفي بعد دقيقة لتوفير طاقة البطارية.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل الضوء الخلفي.

ضوء التشغيل (القائمة ٤-٦-٣)

يمكنك إلغاء أو تشغيل ضوء التشغيل واختيار لون إضاءته.

اختر أحد الألوان الثلاثة المتوفرة. يومض ضوء التشغيل باللون المحدد أثناء عمل الهاتف.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل ضوء التشغيل.

الشعار (القائمة ٤-٦-٤)

يمكنك إظهار الشعار بدلاً من اسم الشبكة. اختر:

فعال: لإظهار الشعار بدل الاسم. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

غير فعال: لإظهار اسم الشبكة.

ضبط إضافي (القائمة ٤-٧)

يمكنك تشغيل وإلغاء الخاصتين إعتدة الاتصال الآلي أو أي مفتاح للرد.

من أجل	اضغط
تشغيل الخاصية	المفتاح المرن **تشغيل**. تظهر علامة بجانب الخيار.
إلغاء عمل الخاصية	المفتاح المرن **إلغاء**. تختفي العلامة بجانب الخيار.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

تتوفر الخيارات التالية:

إعادة اتصال آلي: يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم بعد اتصال غير ناجح في محاولة لتحقيق اتصال ناجح.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

أي مفتاح للرد: عند اختيار هذا الخيار، يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح ما عدا المفتاح ⓘ و C/⏻ و المفتاح المرن رفض. فإذا أردت رفض المكالمة اضغط على ⓘ أو المفتاح المرن رفض.

إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب ضغط المفتاح أو المفتاح المرن **قبول** للرد على المكالمة.

مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٤-٨)

يمكن استخدام مفاتيح الاتجاهات كمفاتيح نفاذ مباشر في وضع الجاهزية إلى قوائم تحددها.

لإسناد مفتاح لقائمة ما:

١. اختر المفتاح المطلوب بواسطة ⌄ أو ⌃ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر القائمة المطلوب بواسطة ⌄ أو ⌃.

ملاحظة: اختر **غير محدد** لإلغاء فعالية الخاصية.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار** لحفظ الاختيار الذي قمت به.

إرجاع الضبط (القائمة ٤-٩)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

١. اختر الخيار **إرجاع الضبط**.

٢. أدخل شيفرة الهاتف (عدد من٤ إلى ٨ أرقام) ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر الصفحة ٨٨ لتغييرها.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 21 001 PagePro 91.00

المنظم

يمكنك بواسطة خيارات القائمة المنظم:

- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- تحديد لائحة مهامك.
- ضبط الوقت والتاريخ.
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره لتذكيرك بموعد أو مناسبة.
- استخدام الهاتف كحاسبة للعمليات الحسابية الأولية ولإجراء عمليات تحويل العملة إلى واحدات أخرى.

التقويم (القائمة ٥-١)

يمكنك:

- مراجعة التقويم.
- كتابة مذكرات لجدول عملك وضبط المنبه ليذكرك بها.

مراجعة التقويم

عند دخولك القائمة **التقويم** (٥-١)، اضغط المفتاح المرن **خيارات** لاستعراض الخيارات التالية:

بحث الكل: لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة بدءاً بالأقدم. اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال بين المذكرات.

مسح الكل: لمسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

انتقل للتاريخ: للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

خروج: للخروج والعودة إلى وضع الجاهزية.

كتابة مذكرة

لكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

١. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفاتيح الاتجاهات.

ملاحظة: اضغط المفتاح ▼ أو ▲ للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

٢. اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

تظهر مذكرة خالية بحيث يمكنك كتابة المذكرة التي تريد.

٣. اكتب المذكرة واضغط المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

٤. اضغط المفتاح المرن **موافق** لضبط المنبه، واضغط المفتاح المرن **إلغاء** إذا لم تكن راغباً بضبط منبه لتذكيرك بهذه المذكرة.

٥. إذا ضغطت المفتاح المرن **موافق** (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضبط الوقت ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

اضغط المفتاح المرن **نغمة** لاختيار نغمة المنبه.

يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

يصدر الهاتف عند حلول توقيت المذكرة نغمة التنبيه المختارة، اضغط المفتاح المرن **عرض** لاستعراض المذكرة. أو اضغط المفتاح المرن **خروج** أو ⓘ ☎ لإلغاء المنبه.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

استعراض مذكرة

عند اختيار يوم في التقويم يحتوي مذكرة فإن المذكرة الأحدث في ذلك التاريخ تظهر أولاً.

اضغط المفتاح ⌣ أو ⌢ للانتقال بين المذكرات.

اضغط المفتاح المرن **جديدة** لإضافة مذكرة جديدة في نفس التاريخ.

تتوفر عند ضغط المفتاح المرن **خيارات** الخيارات التالية:

تعديل: لتعديل المذكرة المطلوبة.

منبه: لضبط منبه لتذكيرك بالمذكرة.

مسح: لمسح المذكرة.

نسخ إلى: لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

نقل إلى: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

لائحة المهام

(القائمة ٥-٢)

يمكنك باستخدتم هذه الميزة:

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها.
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي لكل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة.

إنشاء لائحة مهام

١. اضغط المفتاح المرن **جديدة**.

٢. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة: يمكنك كتابة حتى ٤٠ حرف ورمز. راجع الصفحة ٤٣ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

٤. استعمل المفتاح ⌣ و ⌢ لاختيار أولوية المهمة: **هامة** أو **عادية** أو **غير هامة** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٥. أدخل التوقيت النهائي لتنفيذ المهمة.

إذا لم يكن هناك توقيت نهائي، اضغط المفتاح المرن **اجتياز**.

٦. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

074-099_C110(AR) 2004.12.10 9:29 PM 페이지 25 001 PagePro 91.00

تعديل لائحة المهام

تظهر لائحة المهام عند دخولك القائمة **لائحة المهام** (**القائمة ٥-٢**) مع علامة حالة المهمة ودرجة أولويتها: للهامة، للعادية و لغيرالهامة.

تتوفر الخيارات التالية :

من أجل	الإجراء
استعراض تفاصيل مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح المرن **عرض** • انتقل بين المهام باستخدام المفتاحين و إذا كان ضرورياً.
تغيير حالة مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط لتحديد أن المهمة قد انجزت طبقاً للوقت والتاريخ الحاليين أو • اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **الحالة** • اختر الحالة المناسبة للمهمة **تامة** أو **غير تامة**
إعداد مهمة جديدة	• اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **جديدة** • أدخل تفاصيل المهمة: أولويتها وتوقيتها النهائي.
تعديل مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **تعديل** • قم بالتعديلات التي ترغب بها .

فرز المهام حسب الأولوية والحالة	• اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **فرز** • اختر نوع الفرز: **هامة، غير هامة، تامة، غير تامة**
نسخ مهمة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **نسخ** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.
نسخ مهمة إلى التقويم	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **نسخ إلى التقويم** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي أو اضبط المنبه كما ترغب.
مسح مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **مسح**
مسح لائحة المهام	• اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **مسح الكل** • أكد طلب المسح بضغط المفتاح المرن **موافق**
الخروج	• اضغط المفتاح المرن **خيارات** • اختر **خروج**

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

الوقت والتاريخ (القائمة ٥-٣)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط الوقت: يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بواسطة القائمة **إظهار الوقت (القائمة ٥-٣-٤)**.

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بواسطة الخيار **التوقيت العالمي (القائمة ٥-٣-٣)** قبل ضبط الوقت.

ضبط التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ، اليوم والشهر والسنة.
التوقيت العالمي: يمكنك معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم، باستخدم المفتاح (أو) .

تظهر الشاشة:

- اسم المدينة.
- الوقت و التاريخ الحاليين فيها .
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها وبين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً . انظر الفقرات التالية.

لضبط منطقتك الزمنية:

١ . اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بواسطة المفتاح (أو) .

يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢ . اضغط المفتاح المرن **ضبط**.

إظهار الوقت: يمكنك تحديد شكل إظهار الوقت، **٢٤ ساعة** أو **١٢ ساعة**.

المنبه (القائمة ٥-٤)

يمكنك :

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليعمل آلياً ويرن على وقت محدد حتى لو كان مغلقاً (يجب ضبط الخيار **تشغيل آلي** على **تشغيل**).

تتوفر الخيارات التالية:

منبه لمرة: ضبط المنبه على وقت معين ولمرة واحدة.

منبه يومي: ضبط المنبه على وقت معين يومياً.

منبه الصباح: ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

لضبط المنبه:

١ . اختر نوع المنبه.

٢ . أدخل الوقت.

٣ . اضغط المفتاح المرن **موافق**.

٤ . عند اختيار **منبه الصباح**، اختر نوع التكرار: **سبت إلى أربعاء** أو **سبت إلى خميس**

إلغاء المنبه: يلغي ضبط المنبه.

تشغيل آلي: عندما يكون هذا الخيار على الوضع **تشغيل**، يعمل الهاتف آلياً ويرن على الوقت المحدد. عندما يكون هذا الخيار **إلغاء**، لا يعمل آلياً ولا يرن على الوقت المحدد.

اضغط المفتاح المرن **خروج** أو ⏻ لإسكات المنبه عن الرنين.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

ملاحظة: يمكنك إسكات المنبه حتى أثناء قفل المفاتيح. يعود الهاتف آلياً إلى نمط قفل المفاتيح بعد إسكات المنبه.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح المرن **خيارات** أثناء ضبط أواستعراض المنبه.

إلغاء المنبه: لإلغاء المنبه الحالي.

نغمة المنبه: لاختيار نغمة المنبه.

الحاسبة

(القائمة ٥-٥)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب وقسمة.

استخدام الحاسبة:

١. أدخل العدد الأول بواسطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظات:
- اضغط ⓒ/↺ لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.

٢. اضغط المفتاح المرن الأيمن لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: **+** للجمع، **-** للطرح، **x** للضرب ، **/** للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. كرر الخطوة ١ ، ٣ لمزيد من الأعداد.

٥. اضغط المفتاح ↷ لإجراء الحساب.

تحويل العملة

(القائمة ٥-٦)

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى واحدات عملات أخرى.

١. أدخل معدل التحويل ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بواسطة ⊛.

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

تظهر قيمة المقدار بالعملتين المحلية والأجنبية.

٣. اضغط المفتاح المرن **خروج** للخروج.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

خدمات الشبكة

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات (القائمة ٦-١)

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثلاً: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زمليك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

دائم: لتحويل جميع المكالمات الواردة إلى هاتف آخر تحدده.

مشغول: لتحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

لا يوجد رد: لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

خارج الشبكة: يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أومغلق.

إلغاء الكل: يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات صوتية
- فاكس
- مكالمات بيانية

لضبط خيارات تحويل المكالمات:

١. اختر نوع التحويل المطلوب بواسطة ⟵ أو ⟶ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بواسطة ⟵ أو ⟶ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

يتم إظهار الحالة الراهنة: إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

٣. **من أجل**

من أجل	اضغط المفتاح
تفعيل التحويل	المفتاح المرن **تنشغيل** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
تغيير رقم التحويل	المفتاح المرن **تغيير** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
إلغاء التحويل	المفتاح المرن **إلغاء**

٤. أدخل الرقم الذي تريد التحويل إليه ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.
لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى ظهور الرمز **+**.

٥. عند تفعيل الخيار **لا يوجد رد**: اختر الفترة التي تريد للهاتف أن يرن أثناءها قبل تحويل المكالمة ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل**.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

حجب المكالمات (القائمة ٦-٢)

يمكنك حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

الصادرة: لحجب إمكانية إجراء المكالمات.

الدولية: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية.

دولية عدا إلى الوطن: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

الواردة: لحجب إمكانية استقبال المكالمات.

واردة أثناء السفر: لا يمكنك استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

إلغاء الكل: يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع حجب مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة:

- مكالمات صوتية
- فاكس
- مكالمات بيانية

لضبط خيارات الحجب:

١. اختر نوع الحجب المطلوب بضغط ➖ أو ➕ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها بضغط ➖ أو ➕ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح المرن **تشغيل** لتفعيل اختيارك.

٤. أدخل كلمة مرور الحجب، احصل عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب.

٣. اضغط المفتاح المرن **إلغاء**.

٤. أدخل كلمة مرور حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل**

تغيير كلمة مرور الحجب : يمكنك تغيير شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة كما ترغب. يجب إدخال كلمة المرور الحالية قبل تحديد كلمة المرور الجديدة.

يجب إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지9 001 PagePro 9100

انتظار المكالمات (القائمة ٦-٣)

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات صوتية
- مكالمات فاكس
- مكالمات بيانية

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق انتظار المكالمات عليه بواسطة المفتاح ▬ أو ▬ ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

٢. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفتاحين المرنين **تشغيل** و **إلغاء**.

اضغط المفتاح المرن **خروج** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل** إلغاءعمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

اختيار الشبكة (القائمة ٦-٤)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: تعتمد امكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة و شبكتك الأساسية.

لضبط آلية اختيار الشبكة أثناء السفر آلياً أو يدوياً:

١. اضغط المفتاح المرن **موافق** في القائمة **اختيار الشبكة**.

٢. اضغط ▬ أو ▬ لتحديد الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

إذا اخترت **آلي** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **يدوي** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة التالية.

٣. اضغط ▬ أو ▬ لتحديد الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

هوية المتصل

(القائمة ٦-٥)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

حسب الشبكة: يتم الضبط تبعاً للشبكة.

حجب الرقم: لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

إظهار الرقم: يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

مجموعة اتصال مغلقة

(القائمة ٦-٦)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة والواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة.

راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال: شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

يمكنك عند اختيار الخاصية **مجموعة اتصال مغلقة** تفعيل الخاصية. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح المرن **اختيار**:

لائحة المجموعات: تظهر لائحة المجموعات الحالية، يمكنك إضافة أو مسح مجموعة.

يمكنك إضافة أو إلغاء مجموعة جديدة تبعاً للسماحيات التي تحددها الشبكة.

من أجل	اضغط
الانتقال بين المجموعات	المفتاح ⌢ أو ⌣
إضافة مجموعة	المفتاح المرن **خيارات** واختر **إضافة مجموعة** ثم أدخل المجموعة
مسح مجموعة	**خيارات** ثم اختر **مسح**
تفعيل مجموعة	**خيارات** ثم اختر **تشغيل**

نفاذ خارجي: يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل مكالمات إلى ومن أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

مجموعة أولية: يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار **مجموعة أولية** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

إلغاء الخاصية: يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

صندوق التسلية

تحتوي القائمة **صندوق التسلية** على عدة خيارات للتسلية.

ألعاب (القائمة ٧-١)

يمكنك الاستمتاع بالألعاب المتوفرة في الهاتف.

اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى اللعبة المطلوبة ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**. راجع المساعدة على الشاشة لمزيد من التفاصيل.

لكل لعبة، الاختيارات التالية متوفرة:

New Game: لبدء لعبة جديدة.

HighScore: لاستعراض جدول المعدلات العالية.

Key Info: لاستعراض وظائف المفاتيح المشتركة في اللعبة.

Continue: لاستئناف لعبة قد بدأتها وحفظتها سابقاً.

أثناء اللعب	اضغط
لتجميد أو استئناف اللعبة	المفتاح C
الخروج من اللعبة	المفتاح ⏻

يمكنك عند تحقيقك لمعدل عالي ضمن أحد أعلى خمس معدلات تسجيل اسمك في لائحة أعلى خمس معدلات حتى ١٠ أحرف.

متصفح واب (القائمة ٧-٢)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية بواسطة الهاتف.

موقع أساسي (القائمة ٧-٢-١)

عند اختياره: يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة ويحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط ⌢ أو ⌣ للانتقال عبر المحتويات.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار **موقع أساسي**. انظر الصفحة ١١٤ لتفاصيل حول قوائم متصفح واب.

استخدام المتصفح

من أجل	اتبع التالي
الانتقال والاختيار بين المحتويات	اضغط ⌣ أو ⌢ حتى وصول المؤشر ▶ إلى المحتوى المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**
الاختيار حسب الرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح المرن **رجوع** أو C
العودة إلى الصفحة الأساسية	الخيار **موقع أساسي**. راجع الصفحة ١١٤.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

من أجل	اضغط
تغيير نمط الكتابة	المفتاح مرة أو أكثر
إدخال فراغ	المفتاح مرة او أكثر
تعديل الكتابة	① انقل المؤشر إلى يمين الحرف المطلوب تغييره. ② اضغط للمسح. ③ أدخل الحرف الصحيح.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

الخروج من المتصفح

اضغط ① للخروج من المتصفح في أي وقت.

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات أثناء استخدام المتصفح في استعراض محتويات شبكة الانترنت اللاسلكية.

اتبع التالي للنفاذ إلى الخيارات:

١. اضغط المفتاح مطولاً.
تظهر القائمة.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بواسطة أو .

٣. اضغط المفتاح ✓ لانتقاء الخيار.

٤. يمكنك تكرار الخطوتين السابقتين: اضغط أو ثم المفتاح ✓ لانتقاء الخيار الثانوي عند احتواء الخيار على خيارات ثانوية.

ملاحظة: قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

موقع أساسي : للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

انتقل للموقع: لإدخال عنوان موقع ما والانتقال إليه.

إظهار العنوان: لعرض عنوان الموقع الحالي.

إعادة التحميل: لإعادة تحميل الصفحة الحالية.

الضبط: اضبط المحددات التالية:

موقع أساسي Homepage: لتغيير الموقع الأساسي يدوياً.

نمط الانتقال Scroll Mode: لاختيار نمط الانتقال بين **قطاعي Block** و **خطوي Smooth**. أوضبط سرعة الانتقال إلى الصفحة التالية بين **سريع Fast** و **متوسط Medium** و **بطيء Slow**

Send Referrer: لضبط المتصفح بحيث يرسل HTTP Referrer إلى المخدم عند كل تشغيل للمتصفح.

سرعة مؤشر الكتابة Key Press Timeout: لاختيار سرعة انتقال مؤشر الكتابة أثناء الكتابة بين **سريع Fast** و **متوسط Medium** و **بطيء Slow**.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

تغيير المخدم Set Proxy: لتغيير المخدم دون إنهاء عمل المتصفح.

إشعار تشغيل Circuit Prompt: لاختيار فيما إذا كنت راغباً بإعلامك عند كل بدء تشغيل للمتصفح. اختر **فعال On** للتشغيل أو اختر غير **فعال Off** للإلغاء.

الحماية Security: لإظهار المعلومات المتعلقة بالحماية.

Advanced: للنفاذ إلى الخيارات التالية:

– انتقل للموقع: يسمح لك يدوياً بإدخال عنوان موقع الصفحة التي تريد النفاذ إليها.

– تشغيل جديد : لتشغيل المتصفح من جديد.

– ضبط التحميل : لتشغيل أو إلغاء تحميل الصور والأصوات آلياً.

– عنوان الصفحة : لإظهار أو حجب إظهار عنوان الصفحة الحالية.

معلومات About: لإظهار المعلومات حول المتصفح.

مواقع مفضلة

(القائمة ٧–٢–٢)

يمكنك من حفظ عنوان موقع ما في لائحة المواقع المفضلة لديك. يمكنك الانتقال إلى هذه اللائحة بضغط مطولاً في أي وقت أثناء عمل المتصفح.

لحفظ عنوان موقع ما:

١. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل العنوان ثم اضغط المفتاح المرن **حفظ**.

٣. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

بعد حفظ العنوان، اضغط المفتاح المرن **اختيار** لاستخدام الخيارات التالية:

انتقل للعنوان: لإدخال عنوان موقع والانتقال إليه.

تعديل: لتعديل العنوان.

مسح: لمسح العنوان.

انتقل للموقع

(القائمة ٧–٢–٣)

يمكنك من إدخال عنوان موقع ما ترغب بالانتقال إليه. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار مباشرة بضغط مطولاً أثناء تشغيل المتصفح.

انظر الصفحة ٤٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

100-119_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 19 001 PagePro 91.00

الضبط

(القائمة ٧-٢-٤)

يمكنك ضبط محددات خمس أوضاع مختلفة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

تتوفر المحددات التالية لكل من المخدمات:

المحددات	الوصف
اسم الوضع	لاستعراض أوإدخال اسم مخدم الشبكة.
موقع أساسي	لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي. اضغط ⓒ لمسحه ثم أدخل العنوان الذي ترغب.
الحماية	لاختيار نمط تناقل المعلومات **آمن** أو **غير آمن**
عنوان IP	عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.
الحامل	يمكنك اختيار حامل البيانات: **GPRS** أو **GSM**

تعتمد باقي المحددات على **الحامل** الذي اخترته.

عند اختيار**GSM** :

المحددات	الوصف
اسم الولوج	هوية الولوج للشبكة.
كلمة المرور	كلمة مرور إلى الشبكة.
الرقم	رقم هاتف الشبكة.
نوع التوصيل	نوع التوصيل مع الشبكة: **تمثيلي** أو **رقمي**

المحددات عند اختيار **GPRS**:

المحددات	الوصف
اسم المستخدم	لإدخال الاسم المطلوب للتوصيل مع الشبكة GPRS.
كلمة المرور	لإدخال كلمة المرور المطلوبة للتوصيل مع الشبكة GPRS.
APN	لإدخال اسم نقطة النفاذ إلى الشبكة GPRS.

ملاحظة: قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

مسح الذاكرة

(القائمة ٧-٢-٥)

يمكنك مسح الذاكرة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

اضغط المفتاح المرن **موافق** لتأكيد طلب المسح أو اضغط المفتاح المرن **إلغاء** لإلغائه.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

ملفات محملة (القائمة ٧-٣)

يمكنك تحميل MEDlets (تطبيقات Java تعمل على الهواتف اللاسلكية) من مصادر مختلفة بواسطة متصفح واب وحفظها في هاتفك. يمكنك استعراض ال MEDlets المحفوظة.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لتفاصيل حول توفر خدمة تطبيقات جافا وخصائصها.

ألعاب (القائمة ٧-٣-١)

يمكنك بدء تطبيق واستخدام العديد من الخيارات.

تشغيل تطبيق جافا

اتبع التالي لبدء التطبيق:

١. اختر الخيار **ألعاب**.

٢. اختر التطبيق المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **تشغيل** (**launch**)

٣. ا بدأ اللعبة بالضغط على المفتاح المرن **Play** أو **Start**

استخدام القوائم

اضغط المفتاح المرن **قائمة** (**Menu**) للنفاذ إلى الخيارات التالية. تظهر هذه الخيارات فقط إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق ما سابقاً.

معلومات (**Info**): لاستعراض معلومات حول التطبيق المختار مثل: حجم الملف، نوع التطبيق، المزود وموقع الملف رخط والذي يمثل ملف توصيف التطبيق. يمكنك مسح التطبيق بضغط المفتاح المرن **مسح** (**Remove**).

مسح (**Remove**): لمسح التطبيق المختار. اضغط المفتاح المرن **مسح** (**Remove**) لتأكيد الأمر، أواضغط المفتاح المرن **إلغاء** (**Cancel**) لإلغاء أمر المسح.

أصوات (القائمة ٧-٣-٢)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الأصوات التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء صوت معين كنغمة رنين للهاتف.

تظهر عند امتلاء الذاكرة رسالة تنبيه ولا يمكنك عندها حفظ صوت إضافي إلى أن تقوم بمسح قسم من الذاكرة أولاً.

صور (القائمة ٧-٣-٣)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الصور التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء صورة معينة كخلفية للشاشة.

تظهر عند امتلاء الذاكرة رسالة تنبيه ولا يمكنك عندها حفظ صورة إضافية إلى أن تقوم بمسح قسم من الذاكرة أولاً.

ضبط DNS (القائمة ٧-٣-٤)

تم حفظ عنوان DNS لخادم جافا أثناء التصنيع. يمكنك في هذه القائمة تغيير هذا العنوان. أدخل عنوان DNS المطلوب.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

أدخل كلمة المرور

- يجب إدخال كلمة مرور الهاتف لتستطيع استخدامه.

أدخل الشيفرة PIN

- يجب أن تدخل الشيفرة PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الشيفرة PIN عند كل تشغيل للماتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها . انظر القائمة **طلب الشيفرة PIN** (٤-٥-١).

أدخل الشيفرة PUK

- إذا قمت بإدخال الشيفرة PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الشيفرة PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

لا توجد خدمة / فشل في الشبكة / غير تام

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط ⏻ مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

نغمة تنبيه والرسالة ** البطارية ضعيفة ** تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الشيفرة المناسب عند الطلب ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**. استخدم المفتاح C لتصحيح أخطاء الادخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK2) بواسطة القائمة **الحماية** (٤-٥) راجع الصفحة ٨٧ للتفاصيل.

هام: تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ مثل ١١٢ تجنباً للخطأ.

كلمة مرور الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000.

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف	القائمة (٤-٥-٣) صفحة ٨٨
تغيير شيفرة الهاتف	القائمة (٤-٥-٤) صفحة ٨٨

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

الشيفرة PIN

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام و يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الشيفرة PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة.

عند إدخال الشيفرة PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الشيفرة PUK انظر الفقرات التالية.

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	القائمة (٤-٥-١) صفحة ٨٧
تغيير الشيفرة هقآ	القائمة (٤-٥-٢) صفحة ٨٨

الشيفرة PUK

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الشيفرة PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الشيفرتلاآ ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الشيفرة PUK ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**

٢. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية**: أدخل الشيفرة PIN الجديد ثانيةً ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**

إدخال هذا الشيفرة بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

الشيفرة PIN2

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الشيفرة بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الشيفرة PUK2.

انظر القائمة (٤-٥-٧) صفحة ٨٩ لمعلومات حول تغيير الشيفرة PIN2

الشيفرة PUK2

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الشيفرة PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الشيفرة PUK2، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الشيفرة PUK2 ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**

٢. أدخل رمز PIN2 جديد ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية**: أدخل الشيفرة PIN2 الجديد ثانيةً ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**

إدخال هذه الشيفرة بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지9 001 PagePro 9100

كلمة مرور الحجب

تتكون من أربعة أرقام تحصل عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية. تستخدم هذه كلمة المرور عند استخدام خواص **حجب المكالمات (٦-٢)**. انظر صفحة ١٠٧ للتفاصيل.

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض للأمواج الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي 2.0W/Kg. *

بلغت قيمة ال وُشاِ العظمى لهذا الهاتف 0.915W/Kg

* حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة (W/Kg) 2.0 Watts/Kilogram لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية و ترددات الشبكة.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 11 001 PagePro 91.00

تتم اختبارات الـ SAR عند وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

يتم قبل ترخيص بيع الهاتف للمستخدمين اختبار موافقته للمواصفات الأوربية القياسية ومنها اختبارات صحة وسلامة مستخدمي الهاتف.

تحذيرات أثناء استخدام البطاريات

يستخدم هاتف بطارية من النوع أيونات الليثيوم قابلة لإعادة الشحن.

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.

- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.
- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها .
- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع أيونات الليثيوم.
- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب و السالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 131 001 PagePro 9100

- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة أثناء القيادة

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة و محمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص وحس المسؤولية.

يحتل الحذر ومراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. احرص عند استخدام الهاتف أثناء القيادة على اتباع التعليمات المتعلقة بهذا الاستخدام علماً أنها قد تختلف باختلاف المناطق والدول.

بيئة الاستخدام

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الإلكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات).
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع و الهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 15 001 PagePro 91.00

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات.

تذكر،لإجراء المكالمات يجب أن بكون الهاتف فى وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ المناسب.

٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى هامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

العناية والصيانة

يجب استخدام الهاتف بعناية للحفاظ على أداء جيد. تساعدك النصائح التالية على الالتزام بشروط الكفالة وحماية هاتفك والاستمتاع باستخدامه لسنوات.

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل والرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة و انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

حجب المكالمات Call Barring

إمكانية حجب المكالمات الصادرة و الواردة.

تحويل المكالمات Call Diverting

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات Call Holding

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات Call Waiting

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

ثنائي الحزمة Dual Band

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكاتنإغ ٩٠٠، ١٨٠٠إضط . ينتقل الهاتف آلياً بين الحزمتين ضمن نفس الشبكة لتحقيق أفضل إشارة.

(GPRS)General Packet Radio Service

تقنية مبنية على نظام GSM و نظام SMS خدمة الرسائل القصيرة. يزيد استخدام هذه التقنية من سرعة تناقل البيانات المحددة عند استخدام تقنية GSM فقط. بالتالي تفيد هذه التقنية الأشخاص الذين يستخدمن الهاتف كوصلة مع شبكة الانترنت لتناقل البيانات.

(GSM)Global System for Mobile Communication

نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

جافا Java

لغة برمجة تستخدم لتصميم تطبيقات يمكنها العمل على جميع أنظمة الحواسب الآلية دون الحاجة لإجراء تعديلات ما . تستخدم بكثرة في مواقع شبكة الانترنت العامة Web Sites والشبكات الخاصة Intranets. يدعى تطبيق ال Java الذي يعمل في الانترنت applet، ويدعى التطبيق الذي يعمل في الهواتف المحمولة وأنظمة النداء MIDlet

(Caller ID) Caller Line Identification Services

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

المكالمة متعددة الأطراف Multiparty Calling

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

شيفرة الهاتف Phone Password

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الاغلاق.

الشيفرة PIN(Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الشيفرة PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، ويمكن تغييره برغبة المستخدم

الشيفرة PUK(PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الشيفرة PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الشيفرة PUK من مزود الخدمة مع البطاقة

التجوال Roaming

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

أرقام خدمة الاتصال SDN(Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن ....

البطاقة SIM(Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة ومعلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف وتحميها البطارية.

خدمة الرسائل SMS(Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال واستقبال رسائل من وإلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه.

المفاتيح المرنة Soft Keys

المفاتيح التي تحمل علامات و على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي Voice Mail

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

بطاقة المرجع السريع
SGH-C110 GPRS Telephone

التشغيل والإغلاق	اضغط المفتاح ⏻ مطولاً
إجراء مكالمة	① أدخل الرقم المطلوب ② اضغط
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻
استعراض مكالمة فائتة مباشرة	① اضغط المفتاح المرن **عرض** ② اضغط ⌣ و ⌢ للانتقال بين المكالمات. ③ اضغط للاتصال

الوصول إلى وظائف القائمة	① اضغط المفتاح المرن **قائمة** ② اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى القائمة المطلوبة ③ اضغط المفتاح المرن **اختيار** ④ اضغط ⌣ أو ⌢ للانتقال إلى الخيار المطلوب ⑤ اضغط المفتاح المرن **اختيار**

يقوم كل من المفاتيح المرنة و
بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

120-146_C110(AR) 2004.12.10 9:30 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

حفظ رقم في دليل الهاتف	① أدخل **الرقم** ② اضغط المفتاح المرن **حفظ** ③ **اختر** نوع الرقم ④ اضغط المفتاح المرن اختيار ⑤ اختر الذاكرة ⑥ أدخل الاسم ⑦ اضغط المفتاح المرن **موافق** ⑧ اختر الموقع ⑨ اضغط الفتاح المرن **موافق** ⑩ اضغط ⏻ للخروج
البحث عن رقم في دليل الهاتف	① اضغط المفتاح المرن **أسماء** ② اختر **بحث** ③ أدخل الاسم ④ اضغط ▬ و ▬ للانتقال إلى الاسم المطلوب ⑤ اضغط المفتاح المرن **عرض** ⑥ اضغط ▬ و ▬ للانتقال إلى الرقم ⑦ المطلوب ⑧ اضغط ✆ للاتصال

الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط ✆
ضبط درجة الصوت	اضغط ▼ و ▲ على جانب الهاتف
اختيار نوع التنبيه	① اختر **نوع التنبيه** (٣-٣) ② اختر: ● **إضاءة** ● **نغمة** ● **اهتزاز** ● **اهتزاز+نغمة** ③ اضغط المفتاح المرن **اختيار**

120-146_C110(AR) 2004.12.10 5:40 PM 페이지 27 001 PagePro 9100